


Aktivering / deaktivering av sentral JA-82K med nøkkelbryter

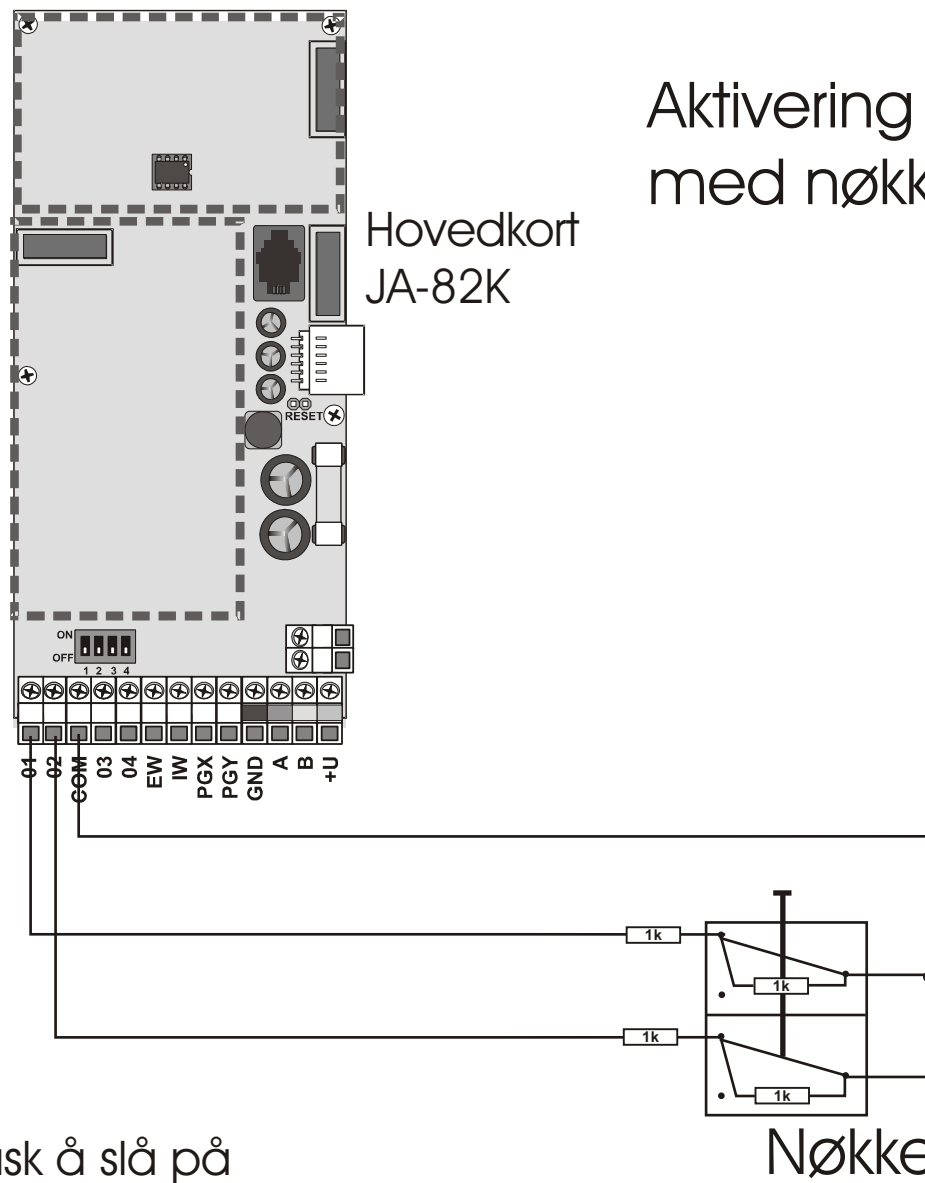

NB: Husk å slå på
dip for soner i bruk.
Begge soner må settes som
Aktivering/deaktivering
(610193 og 610293)