

Brukerinstruks

IRS-3

- **Avstilling av alarm:**
*Se på frontpanelet for hvilken sløyfe som har gitt alarm.
Sjekk området.
Åpne skapet og trykk på RESET / TEST.*

FOR TRÅDLØS OVERFØRING:

- *Senderen vil lyse på ALM og TX når den sender alarm,
ERR og TX når den sender feilvarsling.*
- *Senderen nullstilles automatisk når IRS-3 tilbakestilles.
(Den kan nullstilles manuelt ved å trykke inn den sorte reset-knappen
til TX lyser.)*
- *Ved service eller spenningsbortfall bør IRS-3 kalibreres
på nytt.
Dette gjøres ved å trykke på KALIBRERING. Det tar ca. 7 min. før
IRS-3 er ferdig kalibrert.*
- *IRS-3 starter automatisk etter en utkopling.
Manuell start kan gjøres ved å trykke på RESET / TEST.*
- **Feilmelding:**
*Se hvilken melding som vises på frontpanelet og følg instruksjonen på
side 2.*
- **Filterkontroll:**
*Utføres iht. den enkelte installasjon min hver mnd. Ved filterbytte se
service skjema.*

Sone A


Sone B




ASPIRASJONS - DETEKTOR IRS 3



www.icas.no

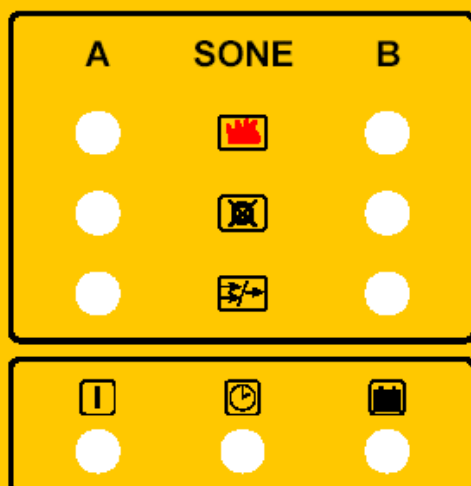

Installatør:

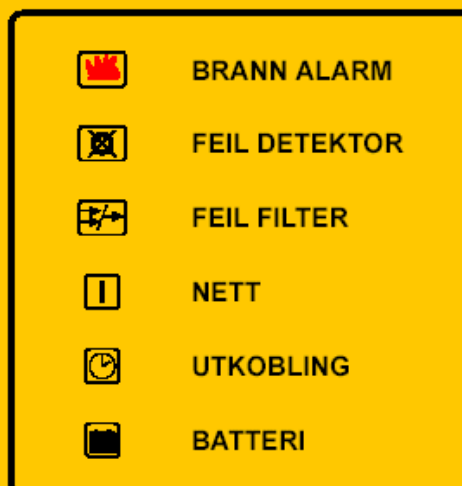

Manuell avstilling under lokket.

VARSLING	VISNING	BETYDNING	TILTAK
BRANN ALARM	Blinker hurtig rødt	Utløst brannalarm	Varsle brannvesen! Følg planlagt branninstruks.
	Blinker sakte rødt	Alarm hukommelse. Alarm er stoppet.	(Avstilles med «RESET» knappen under lokket.)
FEIL FILTER	Lyser gult	Tett filter eller rør, Eller filter er ikke satt i.	Sjekk filter i aspirasjonsdetektoren og grovfilter. Gjør rent røret og perforeringer i røret.
FEIL DETEKTOR	Lyser gult	Detektorens sensitivitet er unøyaktig	Detektoren må byttes. Kontakt serviceperson.
BATTERI	Lyser gult	Svakt batteri.	Sjekk batterispenningen. Batteriet må lades eller byttes.
UTKOPLING	Blinker gult	Detektoren er utkopleet i en time med tidsur.	(Se BRYTERE)
NETT	Lyser grønt	Nettspenningen er tilkopleet	
	Blinker grønt	Nettspenning utkopleet. Detektoren drives av batteriet.	Sjekk driftspenningen evt. sikringen i sikringsskapet.