

# VEDLEGG – DRENGEN BRANNALARM

## Brukerinstruks – Drengen W2001\_3

**Utkobling:** Dersom det er behov for en utkobling av W2001, ved en forventet røkutvikling (traktorkjøring, el.), trykk på knappen UTKOBLING på sone 1 og sone 2. Aspirasjonen kobles da ut (viften stanser) i 4 timer og starter deretter opp automatisk igjen. Manuell oppstart før innkobling kan gjøres ved å trykke på knappen RESET.

**Filterkontroll:** Utføres iht. den enkelte installasjon min hver mnd. Ved filterbytte skal W2001 stanses ved å koble ut sone 1 og 2.

**Avstilling av alarm:** Se på frontpanelet for hvilket rør/område som har gitt alarm.


Sjekk området. Trykk på knappen RESET.

**Feilmelding:** Se hvilken melding som vises på frontpanelet og følg instruksjonen. Etter feil er ordnet, trykk på knappen RESET.



LED (dør)	Farve	Status	Intern summer	Beskrivelse
Brannalarm	Rød	Fast lys	Ja	Brannalarm på gjeldende sone
Utkobling	Gul	Fast lys	Ja	Gjeldende sone er utkoblet
Feil	Gul	Fast lys	Ja	Feil på W2001. Type feil indikeres på hovedkortet
LED (Hovedkort)	Farve	Status	Intern summer	Beskrivelse
LD3	Gul	AC-feil	Ja	Nettutfall, sikringsbrudd e.l.
LD2	Gul	DC-feil	Ja	Feil med lader, sikringsbrudd e.l.
LD4	Gul	Luftstrømsfeil	Ja	Tett filter, tette sugerør/hull, brudd i rør
LD1	Grønn	Aktivitet	Nei	Blinker ved normal drift

Beskrivelse:

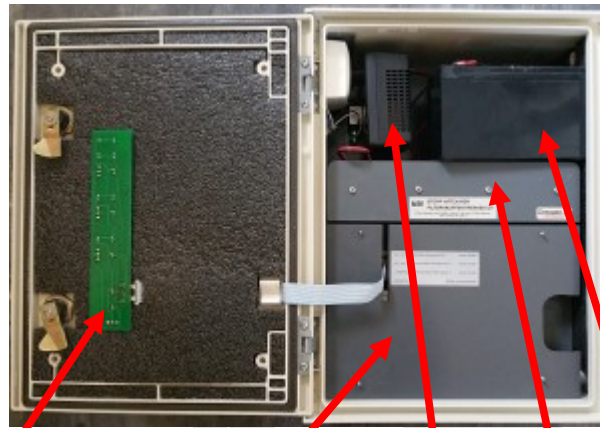

Dørkort

Hovedkort

Strømforsyning/batterilader

Filter

Batteri

## Brukerinstruks - Drengen W2001\_4

**Normaltilstand:** I Normaltilstand vil den grønne NETT lampen lyse.

**Alarmtilstand:** I Alarmtilstand vil BRANN lampen og den/de aktuelle soneindikatoren(e) lyse.

**Feiltilstand:** I Feiltilstand vil FEIL lampen og den/de aktuelle soneindikatoren(e) lyse. Samtidig feil på Sone 1 og Sone 2 indikerer luftstrømfeil.

**Frakoblet tilstand:** I Frakoblet tilstand vil FRAKOBLET lampen og den/de aktuelle soneindikatoren(e) lyse.



**Utkobling:** Dersom det er behov for en utkobling av W2001, ved en forventet røktvikling (traktorkjøring, el.): Sett betjening PÅ. Trykk kort på knappen FRAKOBLET/TILKOBLET og lampen FRAKOBLET vil blinke raskt. Trykk knapp 4 VELG en gang og lampen FRAKOBLET går over til å blinke sakte. Velg aktuell sone (eller sirener) ved repeterende trykk på knapp 4 VELG inntil lampen for ønsket sone (sirener) lyser. Bekreft at riktig sone er valgt ved ett nytt trykk på knappen FRAKOBLET/TILKOBLET. Lampen FRAKOBLET går over til å lyse fast og bekrefter derved at aktuell sone (sirener) er frakoblet. Sett betjening AV.

**Innkobling:** Sett betjening PÅ. Trykk på knappen FRAKOBLET/TILKOBLET og lampen FRAKOBLET går over fra fast lys til raskt blinkende lys. Trykk knapp 4 VELG inntil det blir fast lys for den sonen (sirener) som er frakoblet og som ønskes tilkoblet. Trykk knapp FRAKOBLET/TILKOBLET og lampen FRAKOBLET vil blinke sakte. Sett betjening AV og aktuell sonelampe og lampen FRAKOBLET slukker. Sonen er nå tilkoblet.

**Filterkontroll:** Utføres iht. den enkelte installasjon min hver mnd. Ved filterbytte skal W2001 stanses ved å koble ut sone 1 og 2.


**Stopp intern summer:** Ved alle typer feil/alarm vil den interne summeren varsle. Sett betjening PÅ. Summeren stoppes ved å trykke på knapp 2 AVSTILL SUMMER. Summeren vil starte igjen dersom det oppstår en ny feil eller alarm.

**Stopp/start alarmsirener:** Sett betjening PÅ. Sirener stoppes og startes ved trykke på knapp 1 STOPP/START SIRENE.

**Tilbakestill alarm:** Etter at alle detektorer er tilbake i normaltilstand (fri for røyk) og den interne summeren og sirenene er stoppet, tilbakestilles systemet ved å trykke på knapp 3 TILBAKESTILL.

LED	Farve	Status	Intern summer	Beskrivelse
Brannalarm	Rød	Fast lys	Ja	Brannalarm på gjeldende sone
Utkobling	Gul	Fast lys	Nei	Gjeldende sone er utkoblet
Feil	Gul	Blinkende lys	Ja	Feil på W2001. Type feil indikeres under sonene

Beskrivelse:

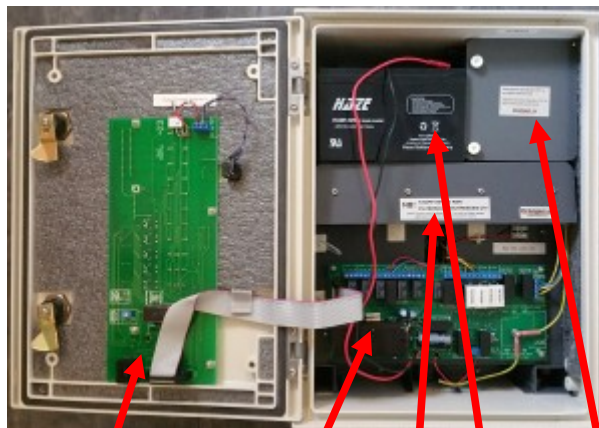

Dørkort

Hovedkort

Filter

Batteri

Strømforsyning