


Kopling av eksternt resett av Alpha brannsentral

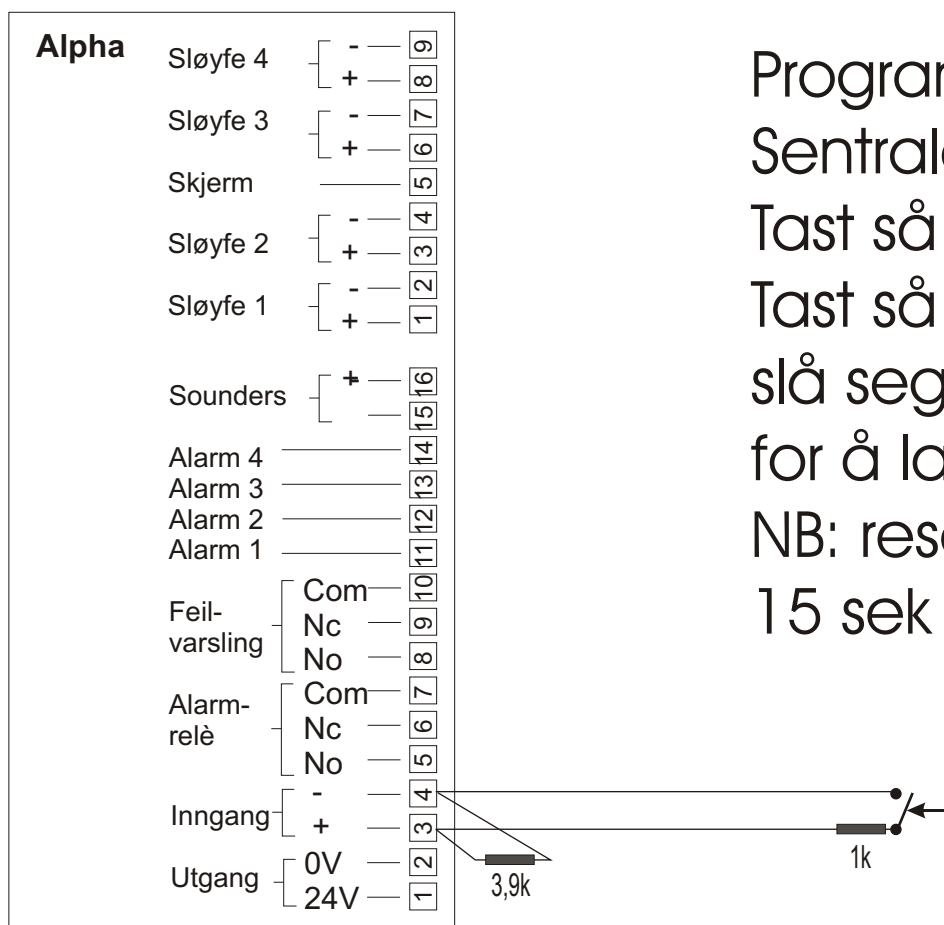

Programmering:

Sentralen må stå i tilgangsnivå 2.

Tast så A-A-B-B og deretter A+B samtdigi.

Tast så 2 ganger på A (summer skal da slå seg av og på). Trykk på "avstill summer" for å lagre og gå ut av nivå 3.

NB: resettbryteren må holdes inne minimum 15 sek for å resette sentralen (forsinkelse).