


Kopling av varmedetektor HS-601 mot trådløs sender JA-60N

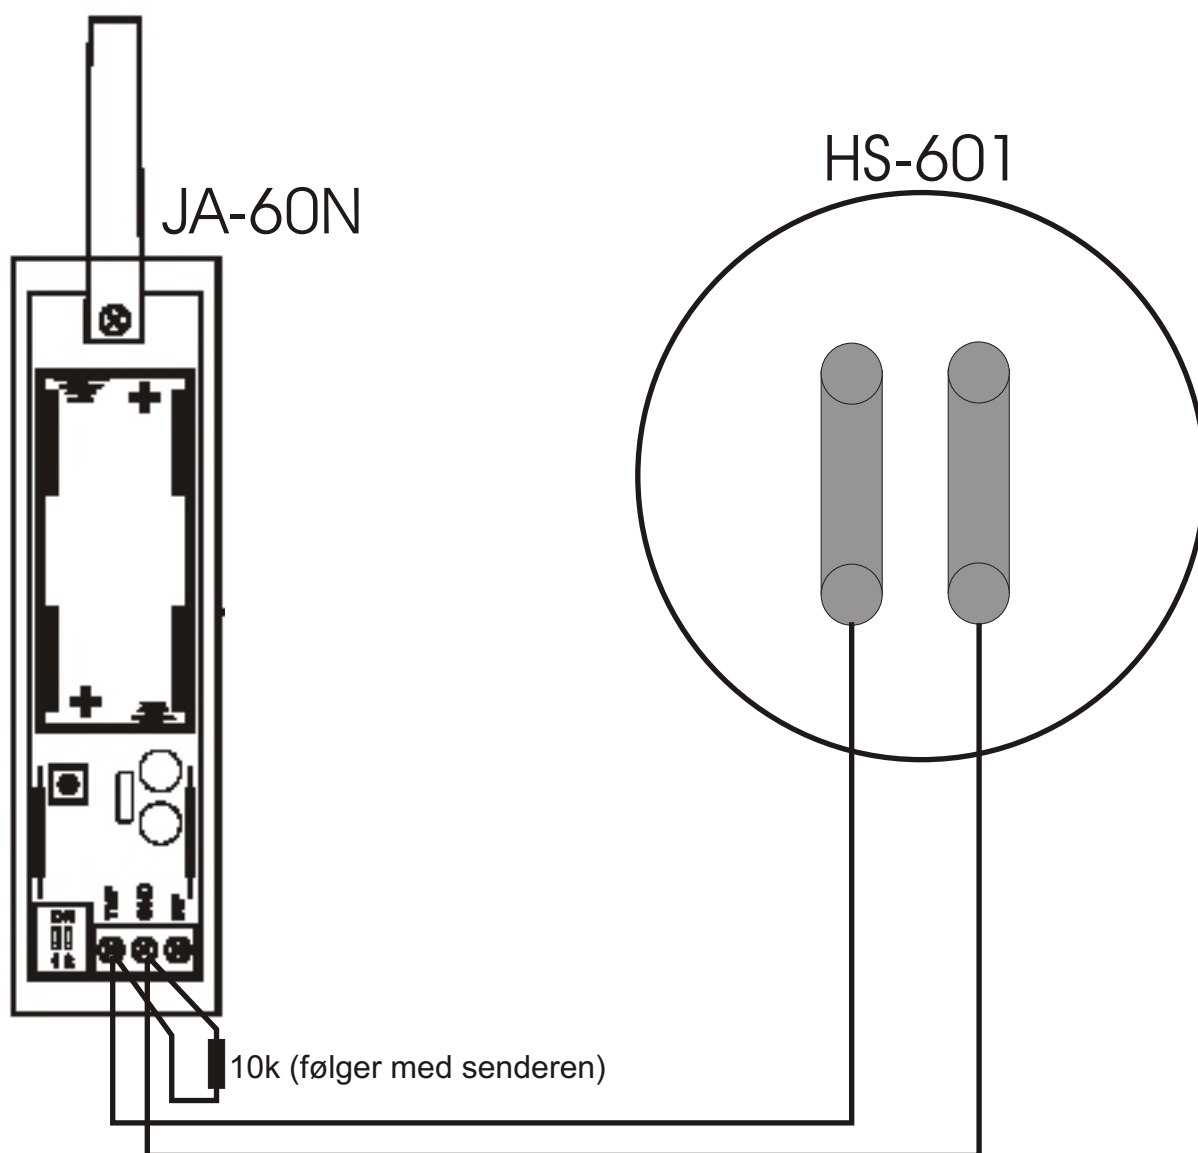

Fjern kortslutningen mellom TMP og GND
Sett dip bryter 2 i ON posisjon
Lær opp JA-60N mot sentralen på vanlig måte.