


Hovedkort
JA-63K

Kobling av sprinklerkontrollboks mot sentral JA-63K

Sentralen programmeres (i P-nivå):
60 01 223 hvor 01 er inngang 1.
(L2 = 02....)

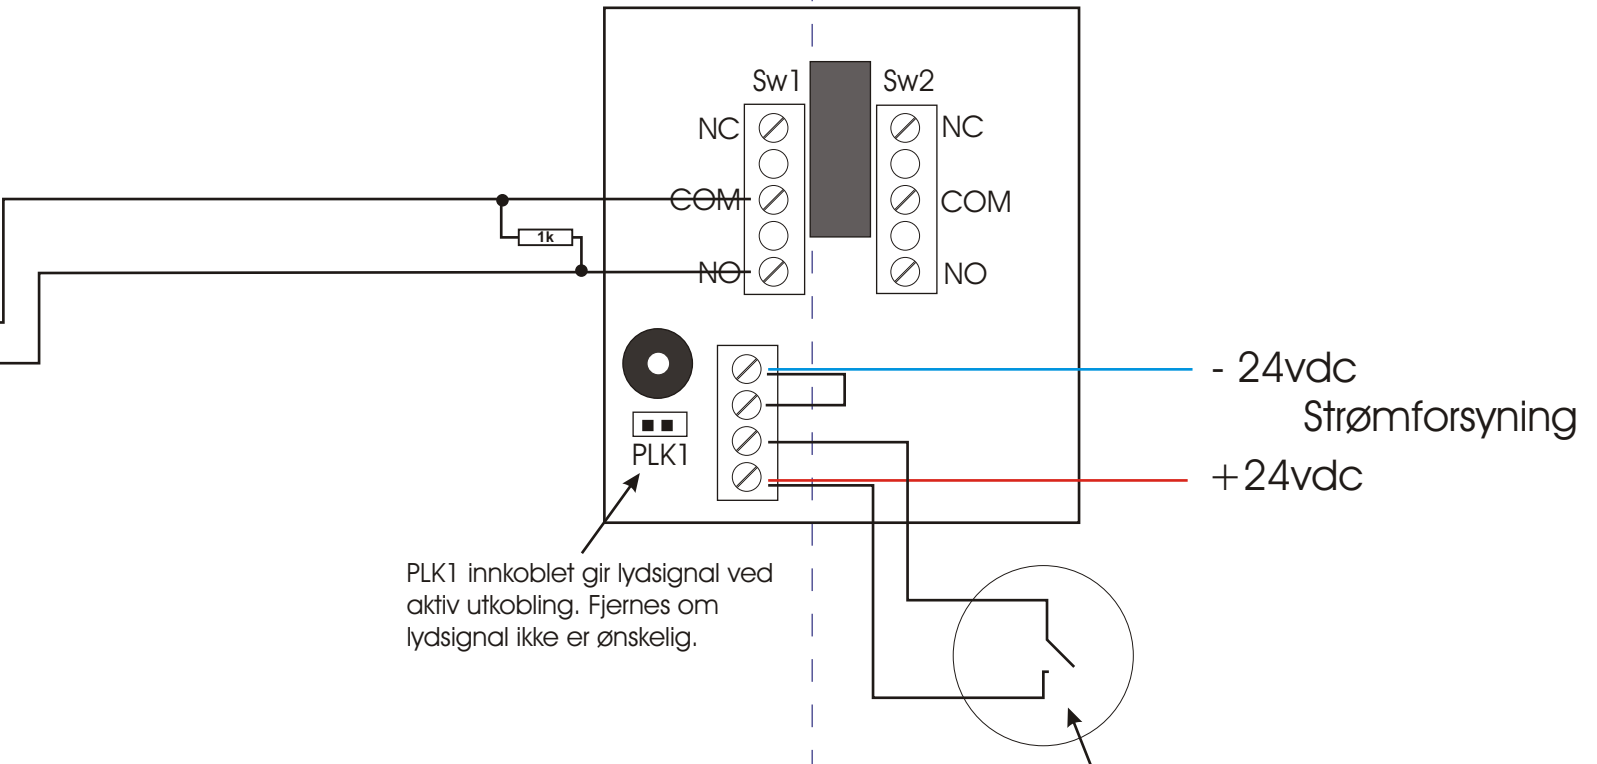

PLK1 innkoblet gir lydsignal ved aktiv utkobling. Fjernes om lydsignal ikke er ønskelig.

Normalt åpen kontakt i sprinkleranlegg eller tilsvarende som skal kunne isoleres