


# Kabling av eksternt kablet styring av aktivering/deaktivering av JA-82K.

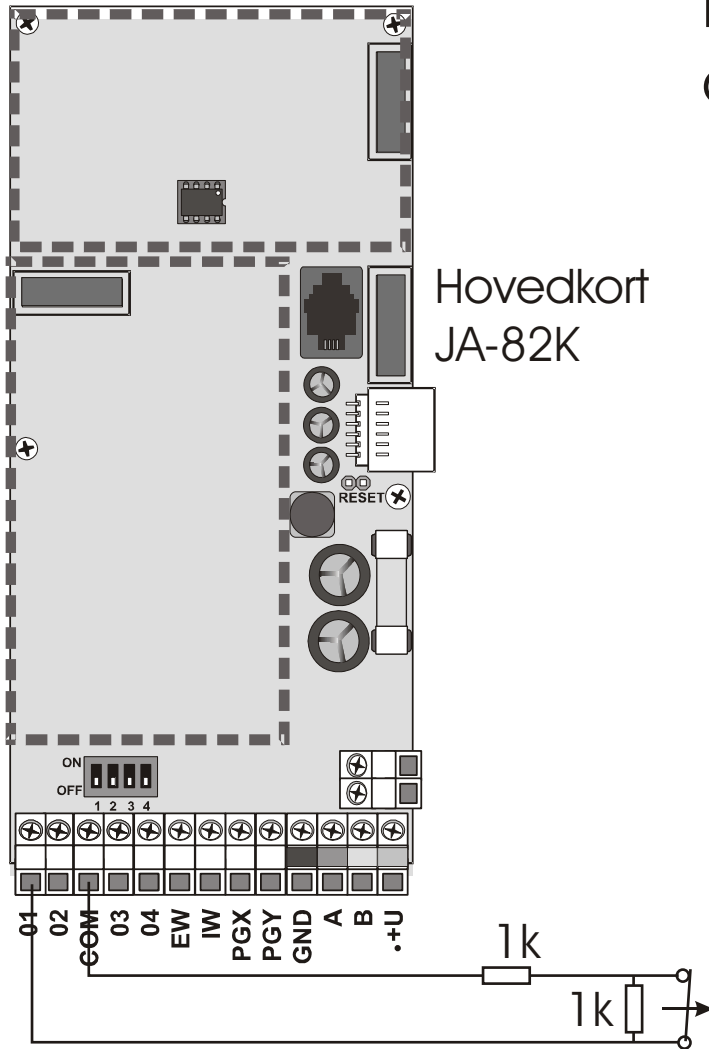

Hovedkort  
JA-82K

DIP for korresponderende sone settes ON.  
Sentralen programmeres  
til 610193 (i servicenivå).

**01 = sone 01. 02 for sone 02 osv.**  
**3 = hele systemet. 1 sone A. 2 Sone 2**  
(ved seksjonert system)

NB: Husk å slå på  
dip for soner i bruk  
og programmer sonen/e  
som aktivering/deaktivering.

NB: Kontakten må ha  
pulsfunksjon. Systemet endrer  
status hver gang NC-kontakten åpner.