

Manuell brannmelder

Manuell melder type "ReSet" er en melder som simulerer den gamle typen med "knus glasset" uten at glass knuses. Dette gjør at det er mindre mulighet for å skade seg når man utløser melderer.

Den har også en resett funksjon som gjør at det ikke er nødvendig å skifte glass eller noen andre deler ved resett av melderer.

Melderer utløses ved å trykke inn glasset. Det kommer da en indikasjon oppe i venstre hjørne i vinduet. Reset gjøres ved hjelp av en spesiell nøkkel.



Funksjon


Trykk inn glasset. Glasset knuser ikke men reaksjonen er den samme.




En indikasjon på at melderer er utløst kommer til syne øverst til venstre i vinduet.



For å resette melderer brukes en spesiell nøkkel som stikkes inn i nøkkelhullet i bunnen av melderer

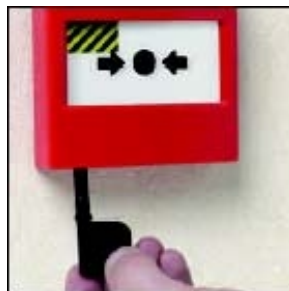

Vri på nøkkelen og indikasjonen oppe i venstre hjørne forsvinner. Meldere er nå resatt

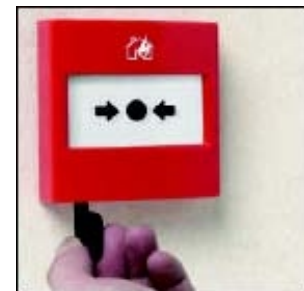


Indikasjon på utløst melder




Nøkkel for resett




Montering

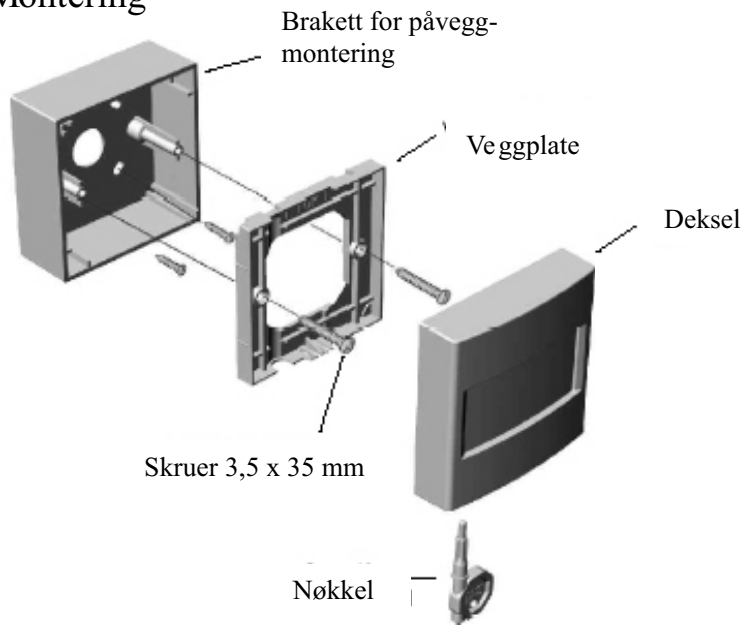

Tilkoblingsterminaler

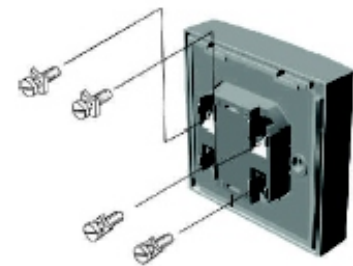


Kopling mot Alpha og IMC

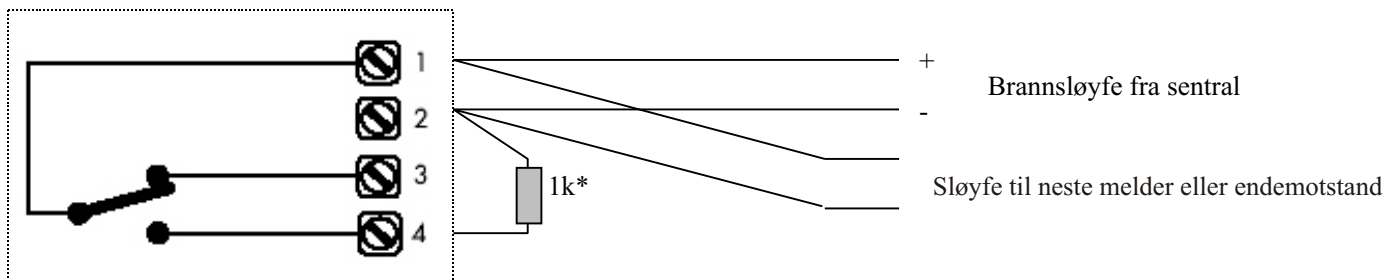

* 1K motstand brukes for tilkobling til sentralene Alpha 4/8/12 og IMC. Dette kan variere ved bruk av andre sentraler.

Kopling mot JA/8x OASIS

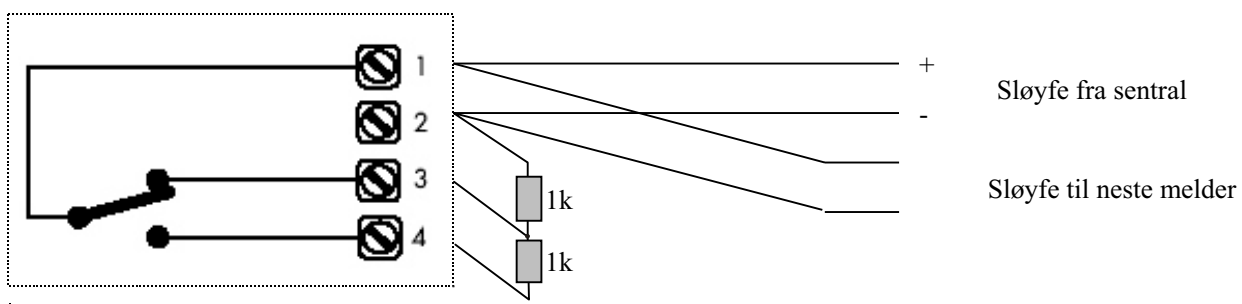

Spesifikasjon

Belastning kontakter: 3A (12-24)
 Materiale: Polykarbonat
 Kontakter: Sølv/messing
 Temp. område: -20°C til +60°C
 Terminaler: 0,5 – 2,5 mm
 Farge: Rød, gul

Mål

