




4. I fane «Innganger» legger du inn:
  1. Beskrivelse (kommer ikke med på SMS)
  2. Tekst i SMS som sendes ut ved aktivert inngang (IKKE Æ, Ø, Å)
  3. Tekst i SMS som sendes ut ved eventuelt deaktivert inngang (IKKE Æ, Ø, Å)
  4. Kryss ut her dersom man ønsker at GSM-senderen også ringer opp
  5. Tidsforsinkelse før GSM-senderen sender melding etter at inngangen er aktivert (står fra fabrikk på 5 sek).
  6. Tidsforsinkelse før GSM-senderen sender melding etter at inngangen er deaktivert (står fra fabrikk på 5 sek).

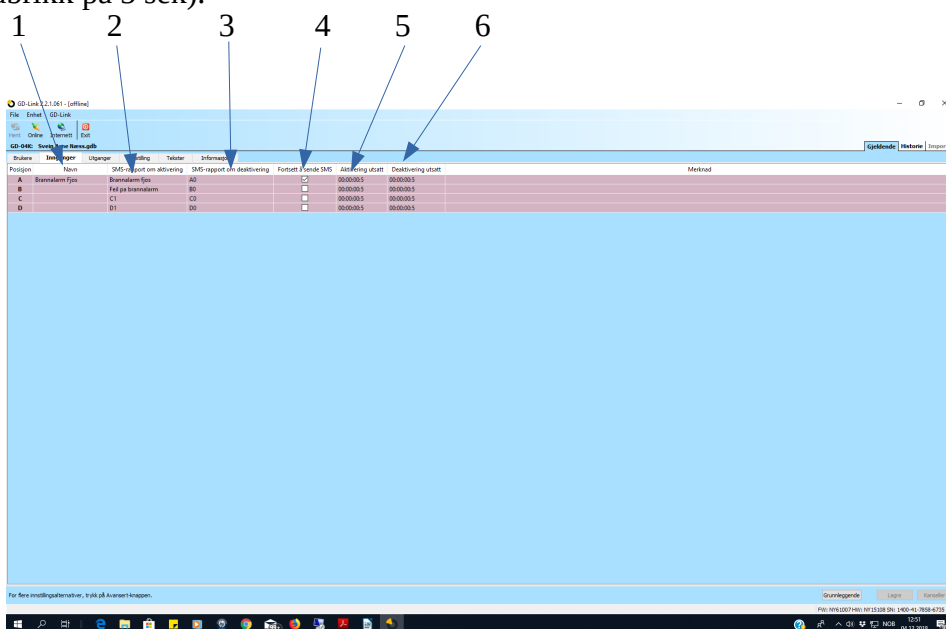

5. I fanen «Innstilling» velges følgende:
  1. Programmerer passord skal stå som «PC». (Kan endres, men da blir det umulig å komme inn på enheten igjen uten å huske passord...)
  2. Dersom kunde ønsker å få tekniske statusrapporter legges hans tlf.nr inn her (inntill 2 nr)
  3. Kryss ut «Send maksimalt 10 SMS-er hvert 15. minutt». (Dette forhindrer at GSM-senderen spyr ut masse meldinger ved vakkell-kontakt eller annen feil)

