



Tilkopling av mottaker UC-82 mot sentral IMC-ME

Enkelt oppsett

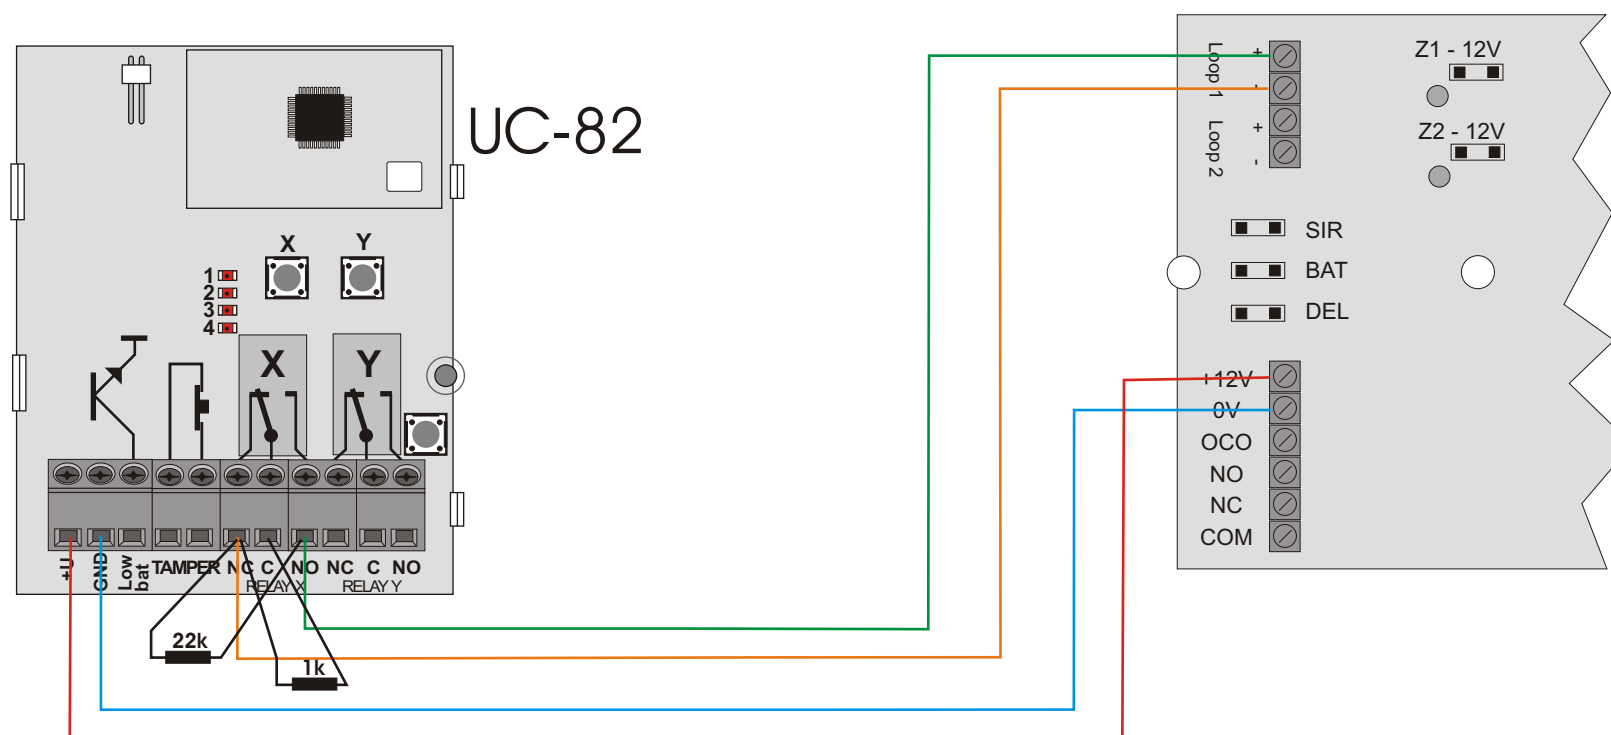

- Detektoren/e (JA-85ST) innrulleres til UC82-82
 På følgende måte:
- Trykk inn x-knappen 4 ganger på UC-82.
 - Relay X LED 4 vil lyse.
 - Sett batteriet/ene på detektoren. Alle 4 LED lyser opp i 2 sek.

Tilkopling av mottaker UC-82 mot sentral IMC-ME Oppsett med sabotasjemelding

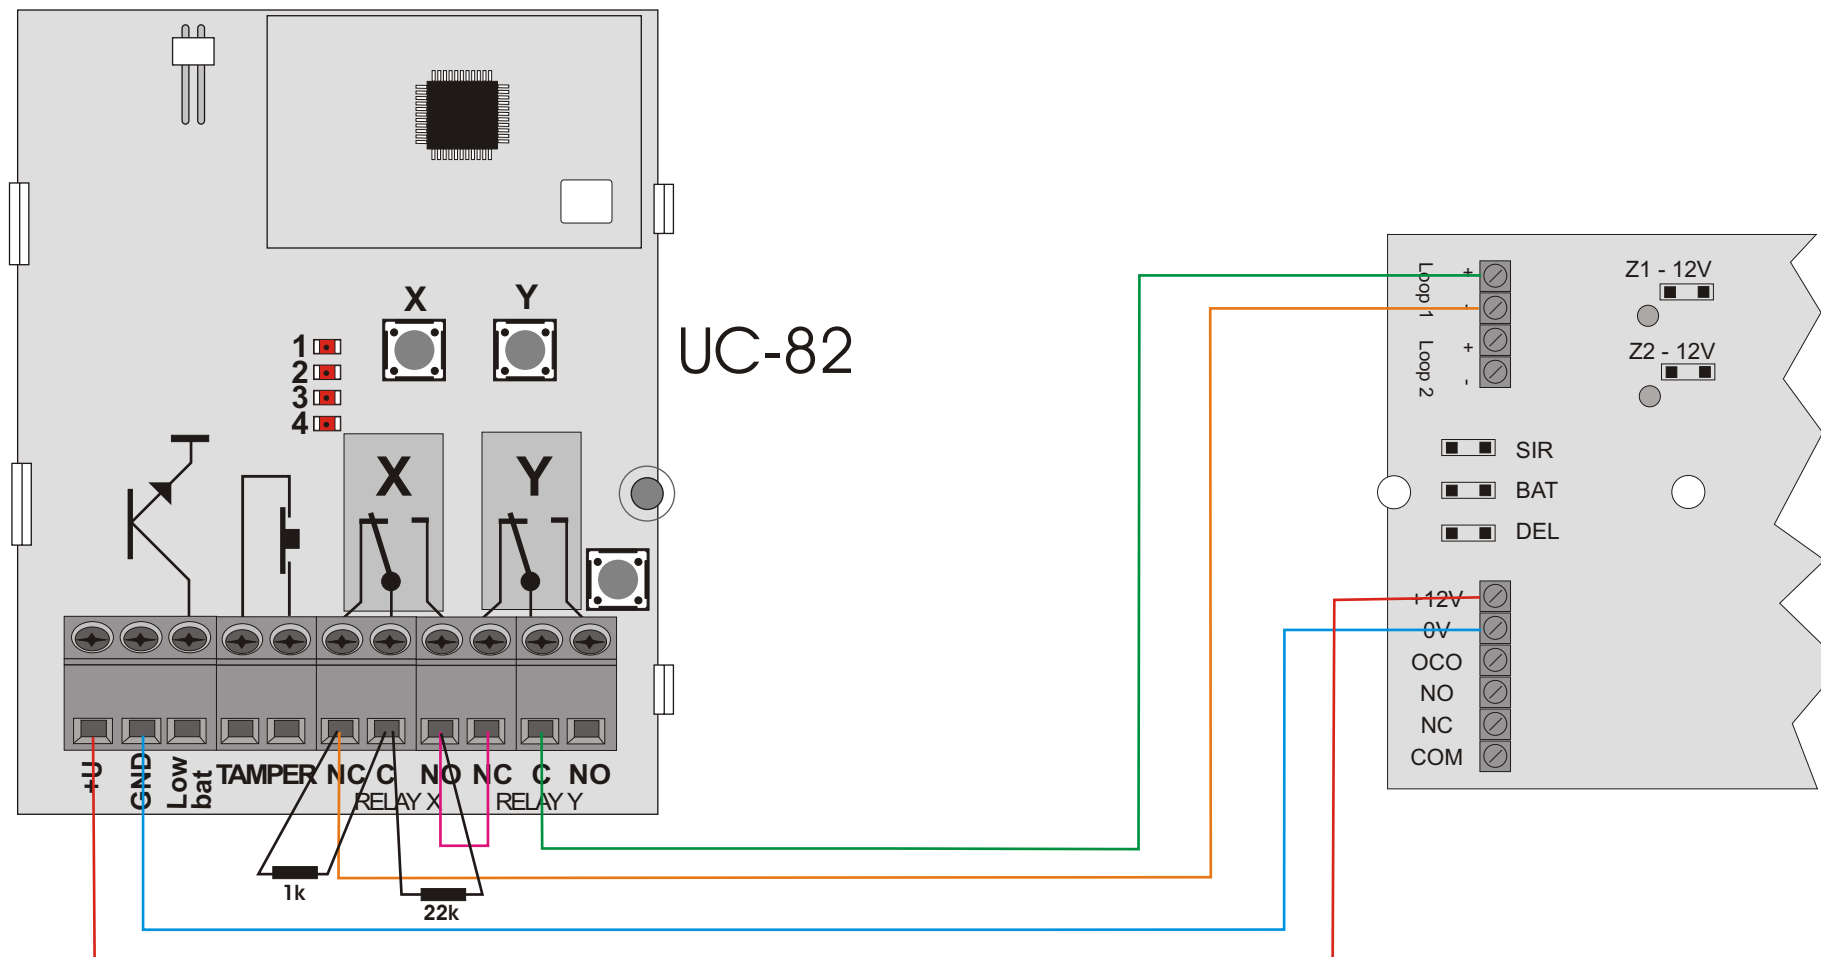

Detektoren/e (JA-85ST) innrulleres til UC82-82

På følgende måte:

- Trykk inn x-knappen 4 ganger på UC-82.

Relay X LED 4 vil lyse.

- Sett batteriet/ene på detektoren. Alle 4 LED lyser opp i 2 sek.

- Trykk inn y-knappen 3 ganger på UC-82.

Relay Y LED 3 vil lyse.

- Sett batteriet/ene på den samme detektoren inn gjen. Alle 4 LED lyser opp i 2 sek.