

## Vannlekkasjeføler LD63 OVERFLOW-ALERT


Vannføleren detekterer vannlekkasjer på gulvet i vaskerommet, under oppvaskbenken, i skap eller andre steder du ønsker varsle en eventuell vannlekkasje.

### Vannføleren består av 2 deler:

- 1 føler med 1,5 meter ledning
- 1 kontrollenhet med lyd giver

### Montering

- Ta av papiret som beskytter feste-tapen på føleren. Klistre føleren på veggen slik at pinnene stikker ned mot gulvet i det området du vil detektere vannlekkasje.
- Trekk ledningen og finn en egnet plass for kontrollenheten. Husk at lyd giveren skal høres i andre deler av huset.
- Ta av papiret på borrelåsen og fest denne på veggen der du vil plassere kontrollenheten.
- Bruk en stjernetrekker og åpne opp kontrollenheten. Sett i batterier som vist. Det skal brukes 3 stk. 1,5V batterier type AAA.
- Skru på dekselet og sett kontrollenheten på borrelåsen du klistret på veggen.
- Sett bryteren på siden av kontrollenheten i posisjon "ON".

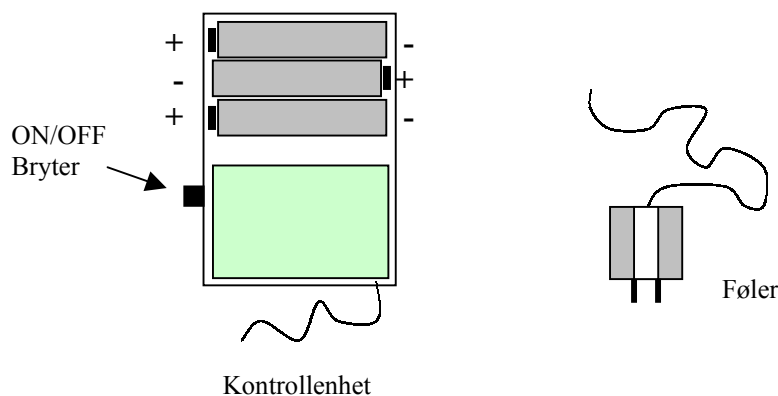

## Vannlekkasjeføler LD63HS OVERFLOW-ALERT

Vannføleren detekterer vannlekkasjer på gulvet i vaskerommet, under oppvaskbenken, i skap eller andre steder du ønsker varsle en eventuell vannlekkasje.

### Vannføleren består av 3 deler:

- 1 føler med 1,5 meter ledning
- 1 kontrollenhet med lyd giver
- 1 ledning med "jack-plugg"

### Montering

- Ta av papiret som beskytter feste-tapen på føleren. Klistre føleren på veggen slik at pinnene stikker ned mot gulvet i det området du vil detektere vannlekkasje.
- Trekk ledningen og finn en egnet plass for kontrollenheten. Husk at lyd giveren skal høres i andre deler av huset.
- Ta av papiret på borrelåsen og fest denne på veggen der du vil plassere kontrollenheten.
- Bruk en stjernetrekker og åpne opp kontrollenheten. Sett i batterier som vist. Det skal brukes 3 stk. 1,5V batterier type AAA.
- Skru på dekselet og sett kontrollenheten på borrelåsen du klistret på veggen.
- Sett bryteren på siden av kontrollenheten i posisjon "ON".
- Hvis kopling mot sentralenhet: Kople ledningen med "jack-pluggen" til alarmsystemet og sett "jack-pluggen" i kontrollenheten.

