




Kopling av IFP-2.32 til IRS-36L via IOVP-8S

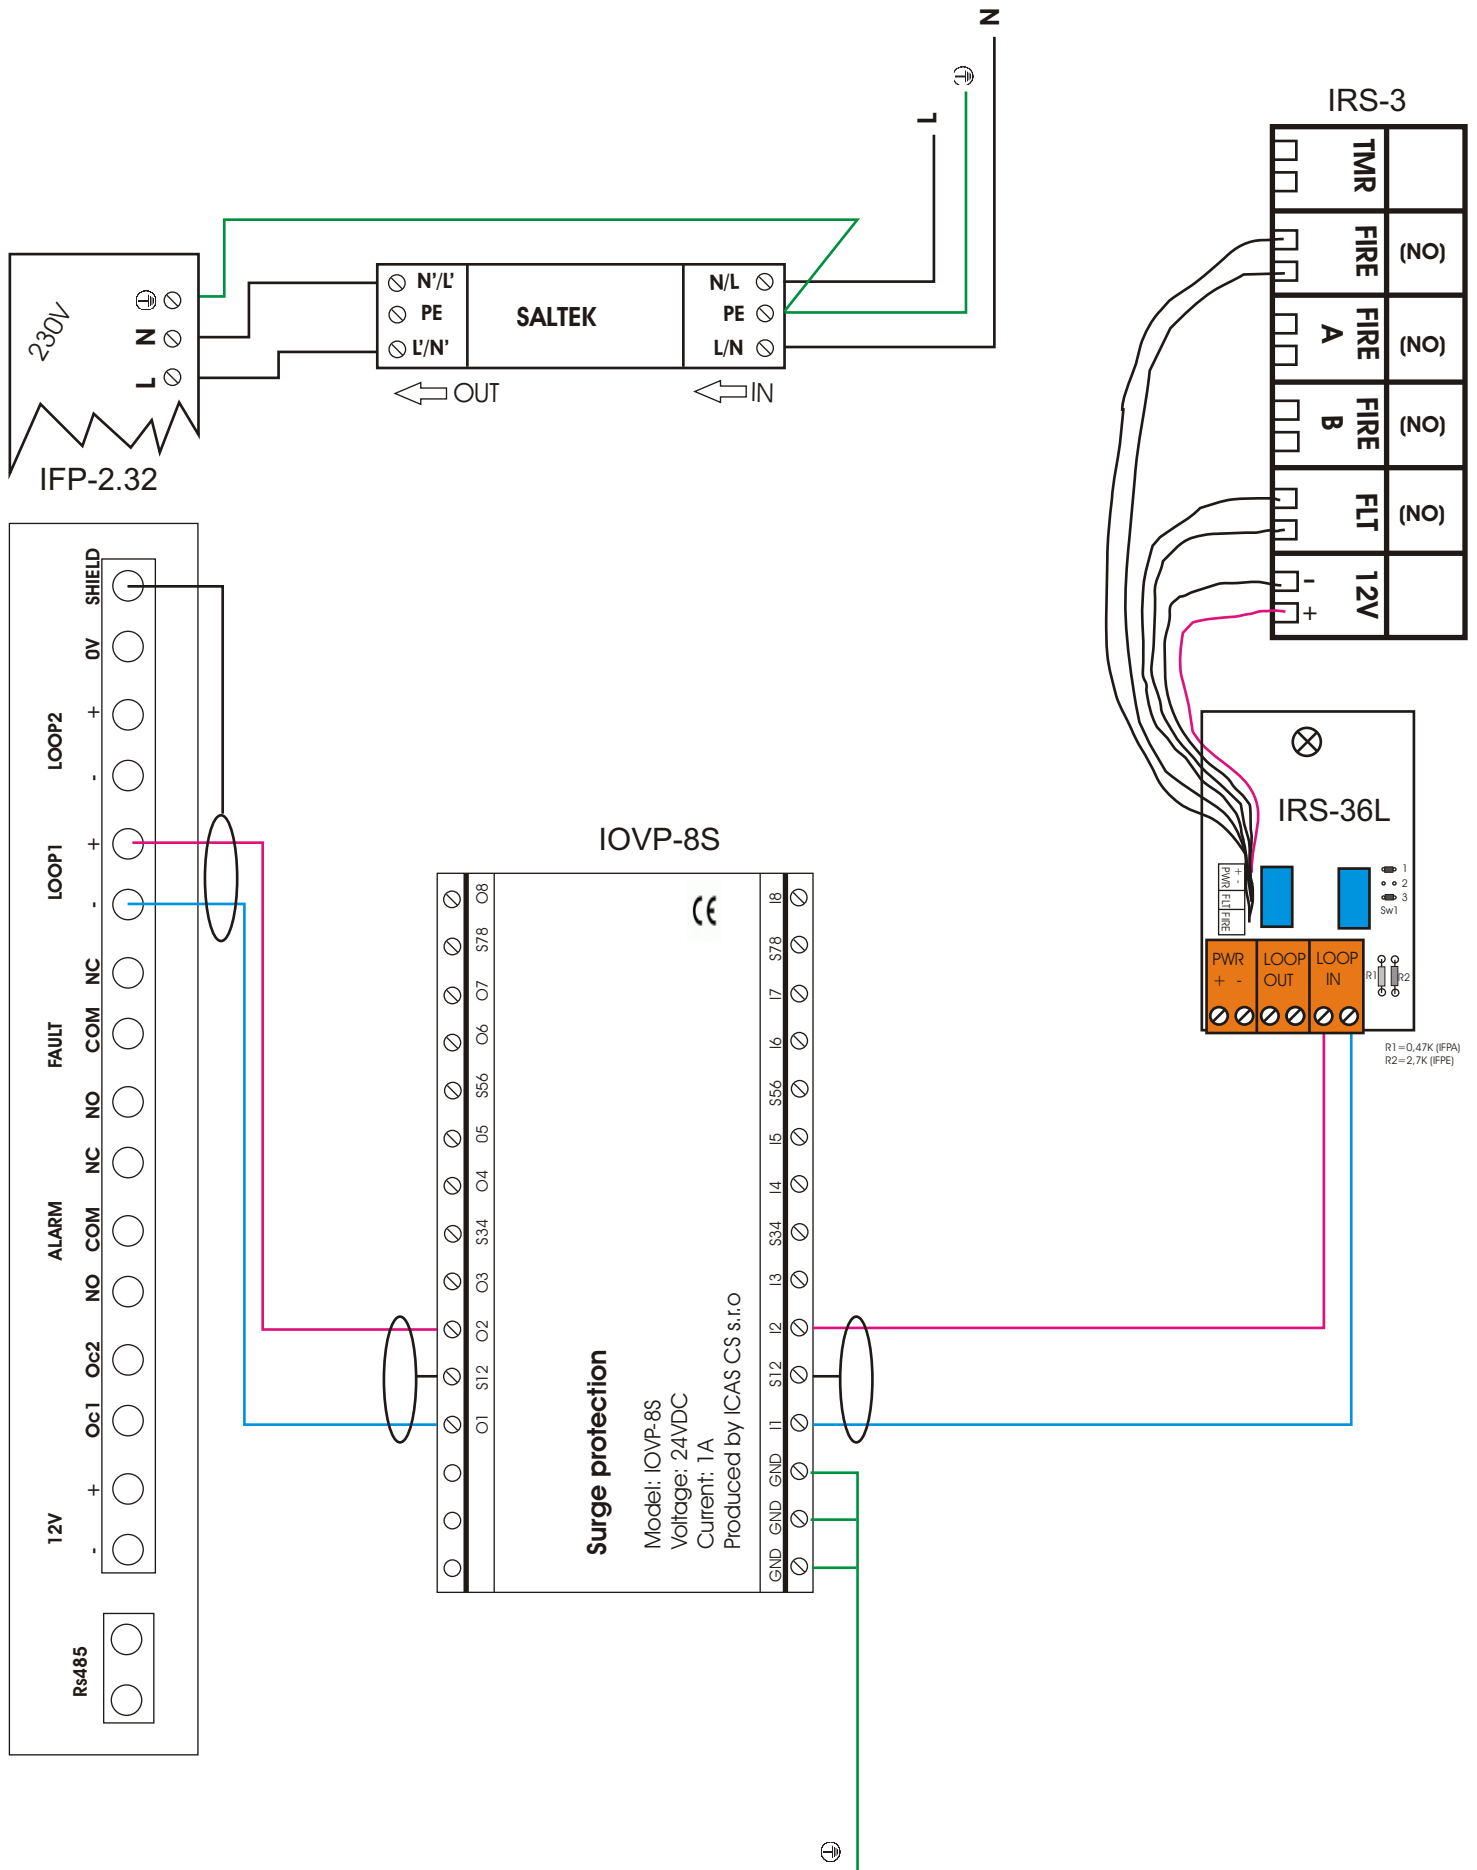


Kopling av IFP-2.32 til IRS-3 via IOVP-8S

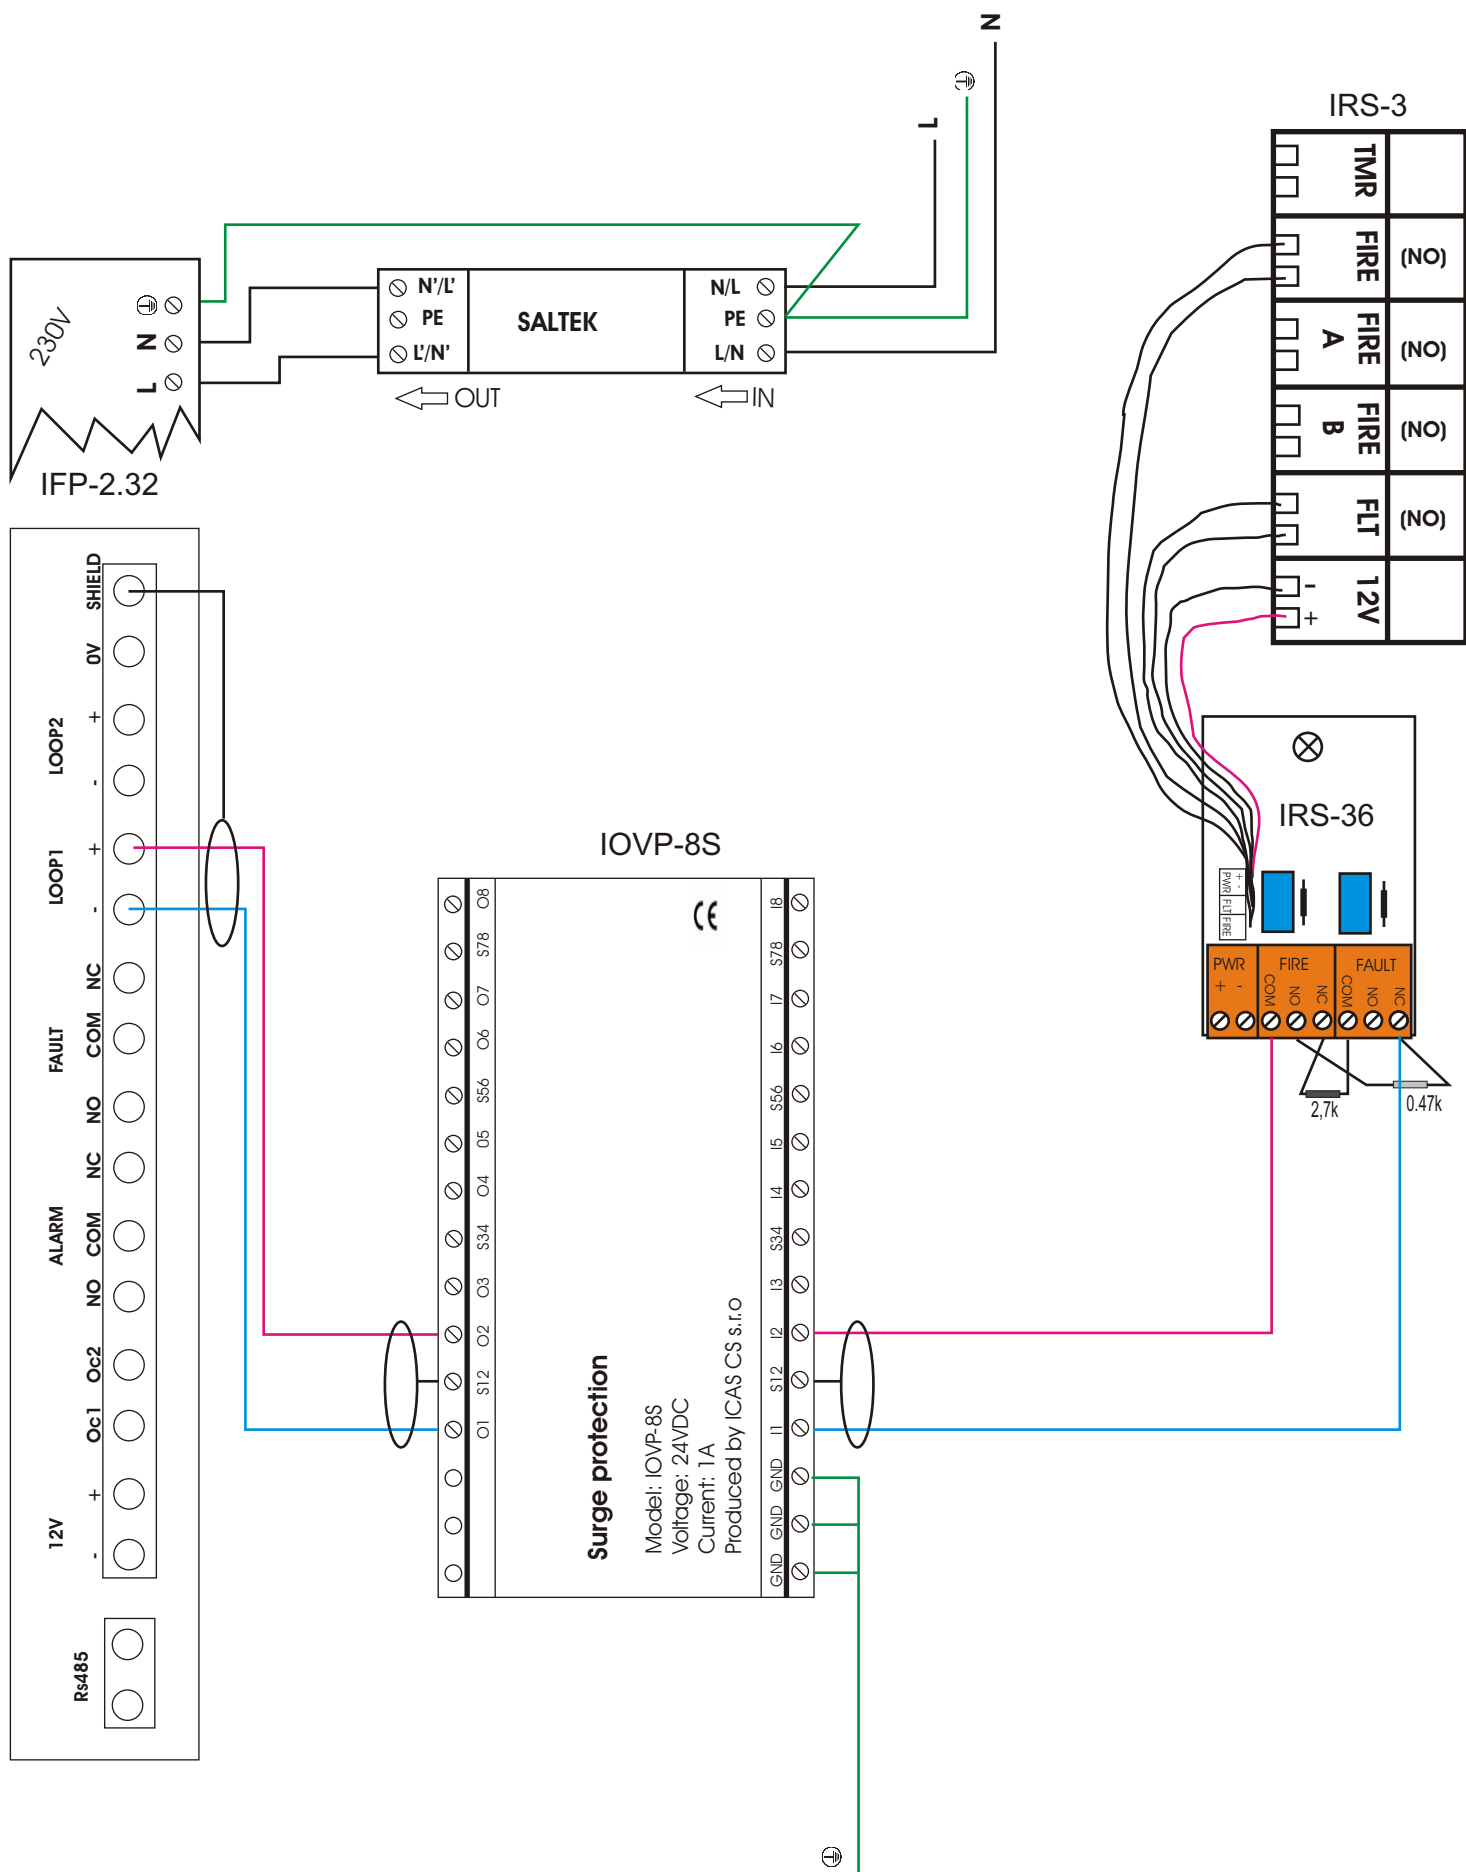


Kopling av IFP-2.32 til 500-IDx via IOVP-8S

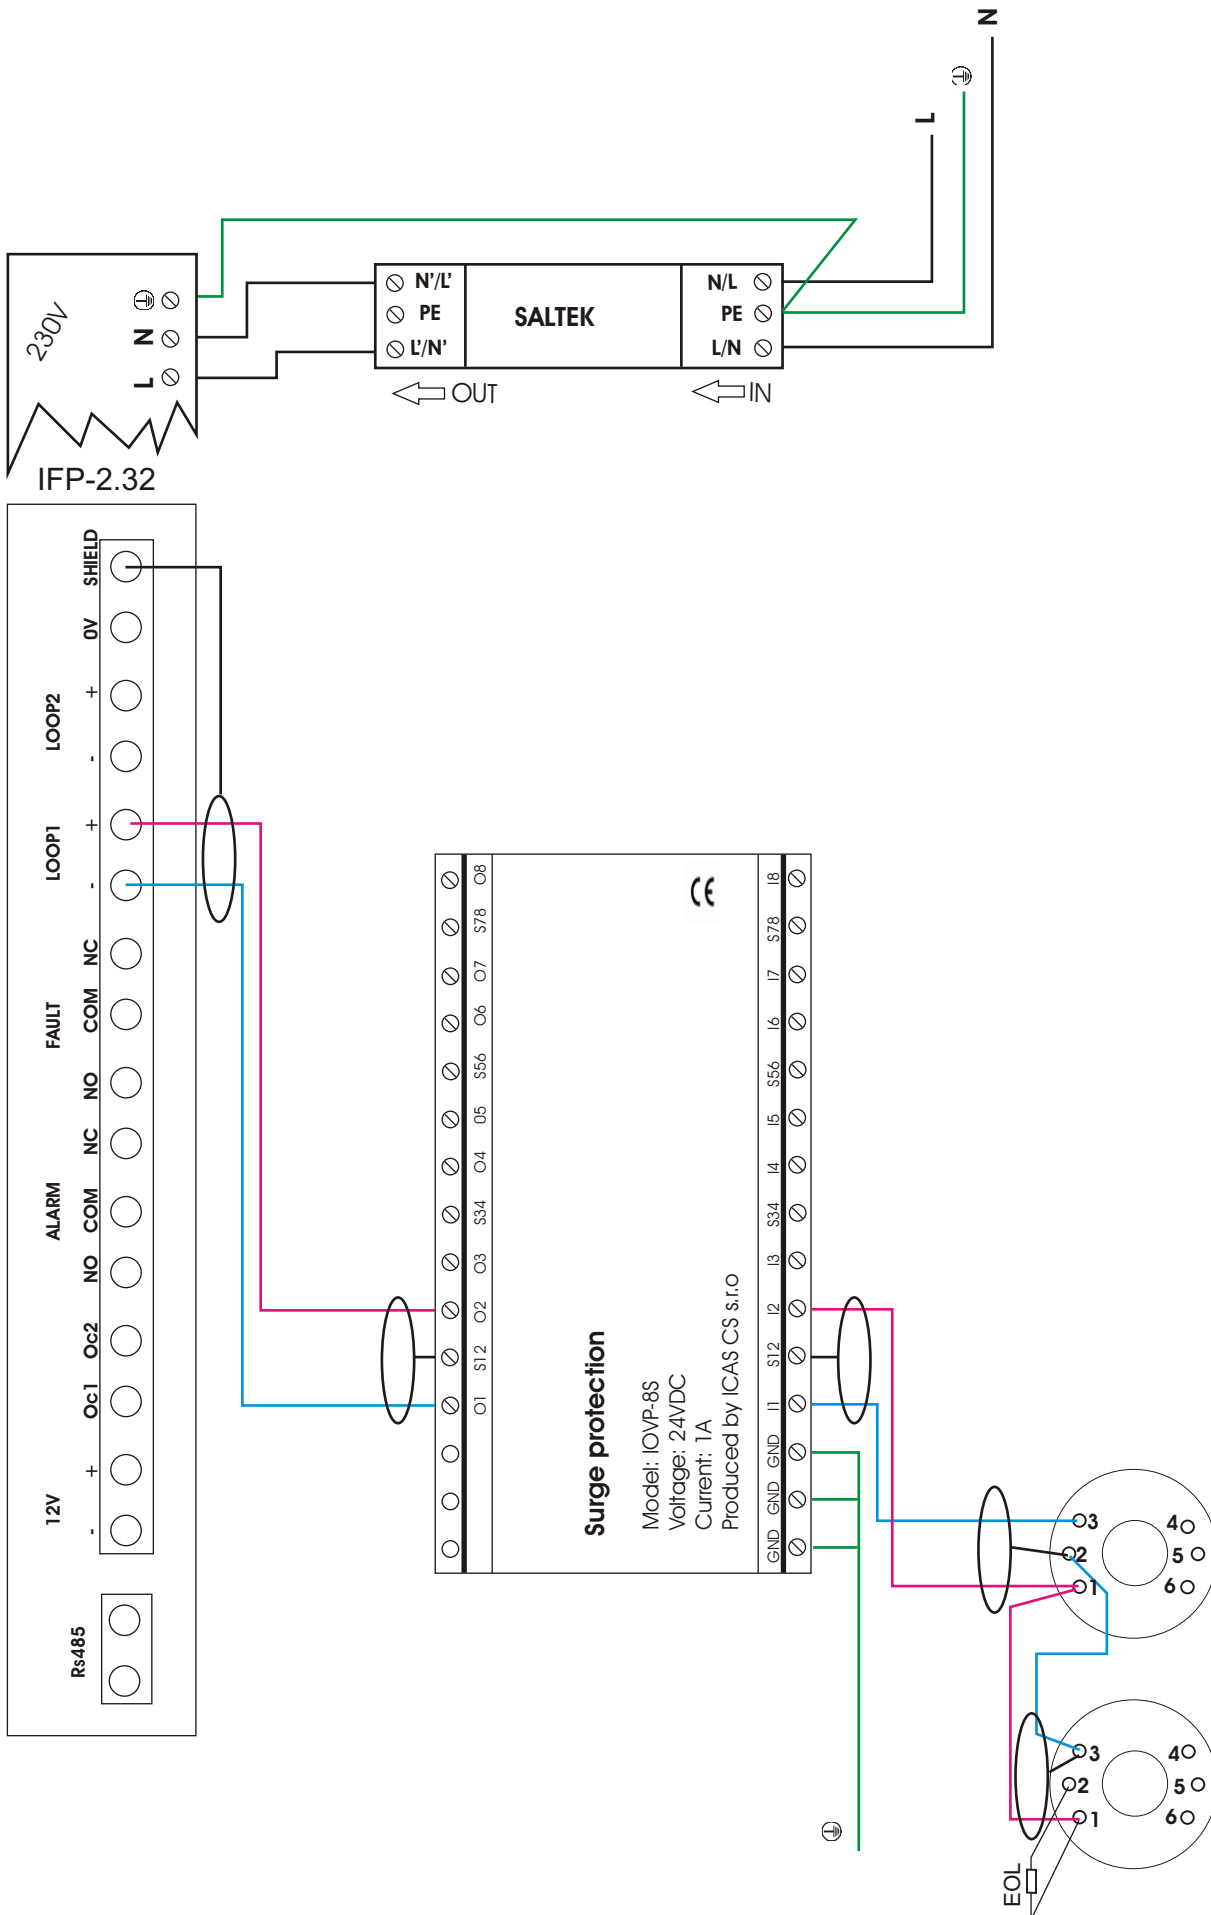


Kopling av IFP-2.32 til sirene 500-IDx via IOVP-8S

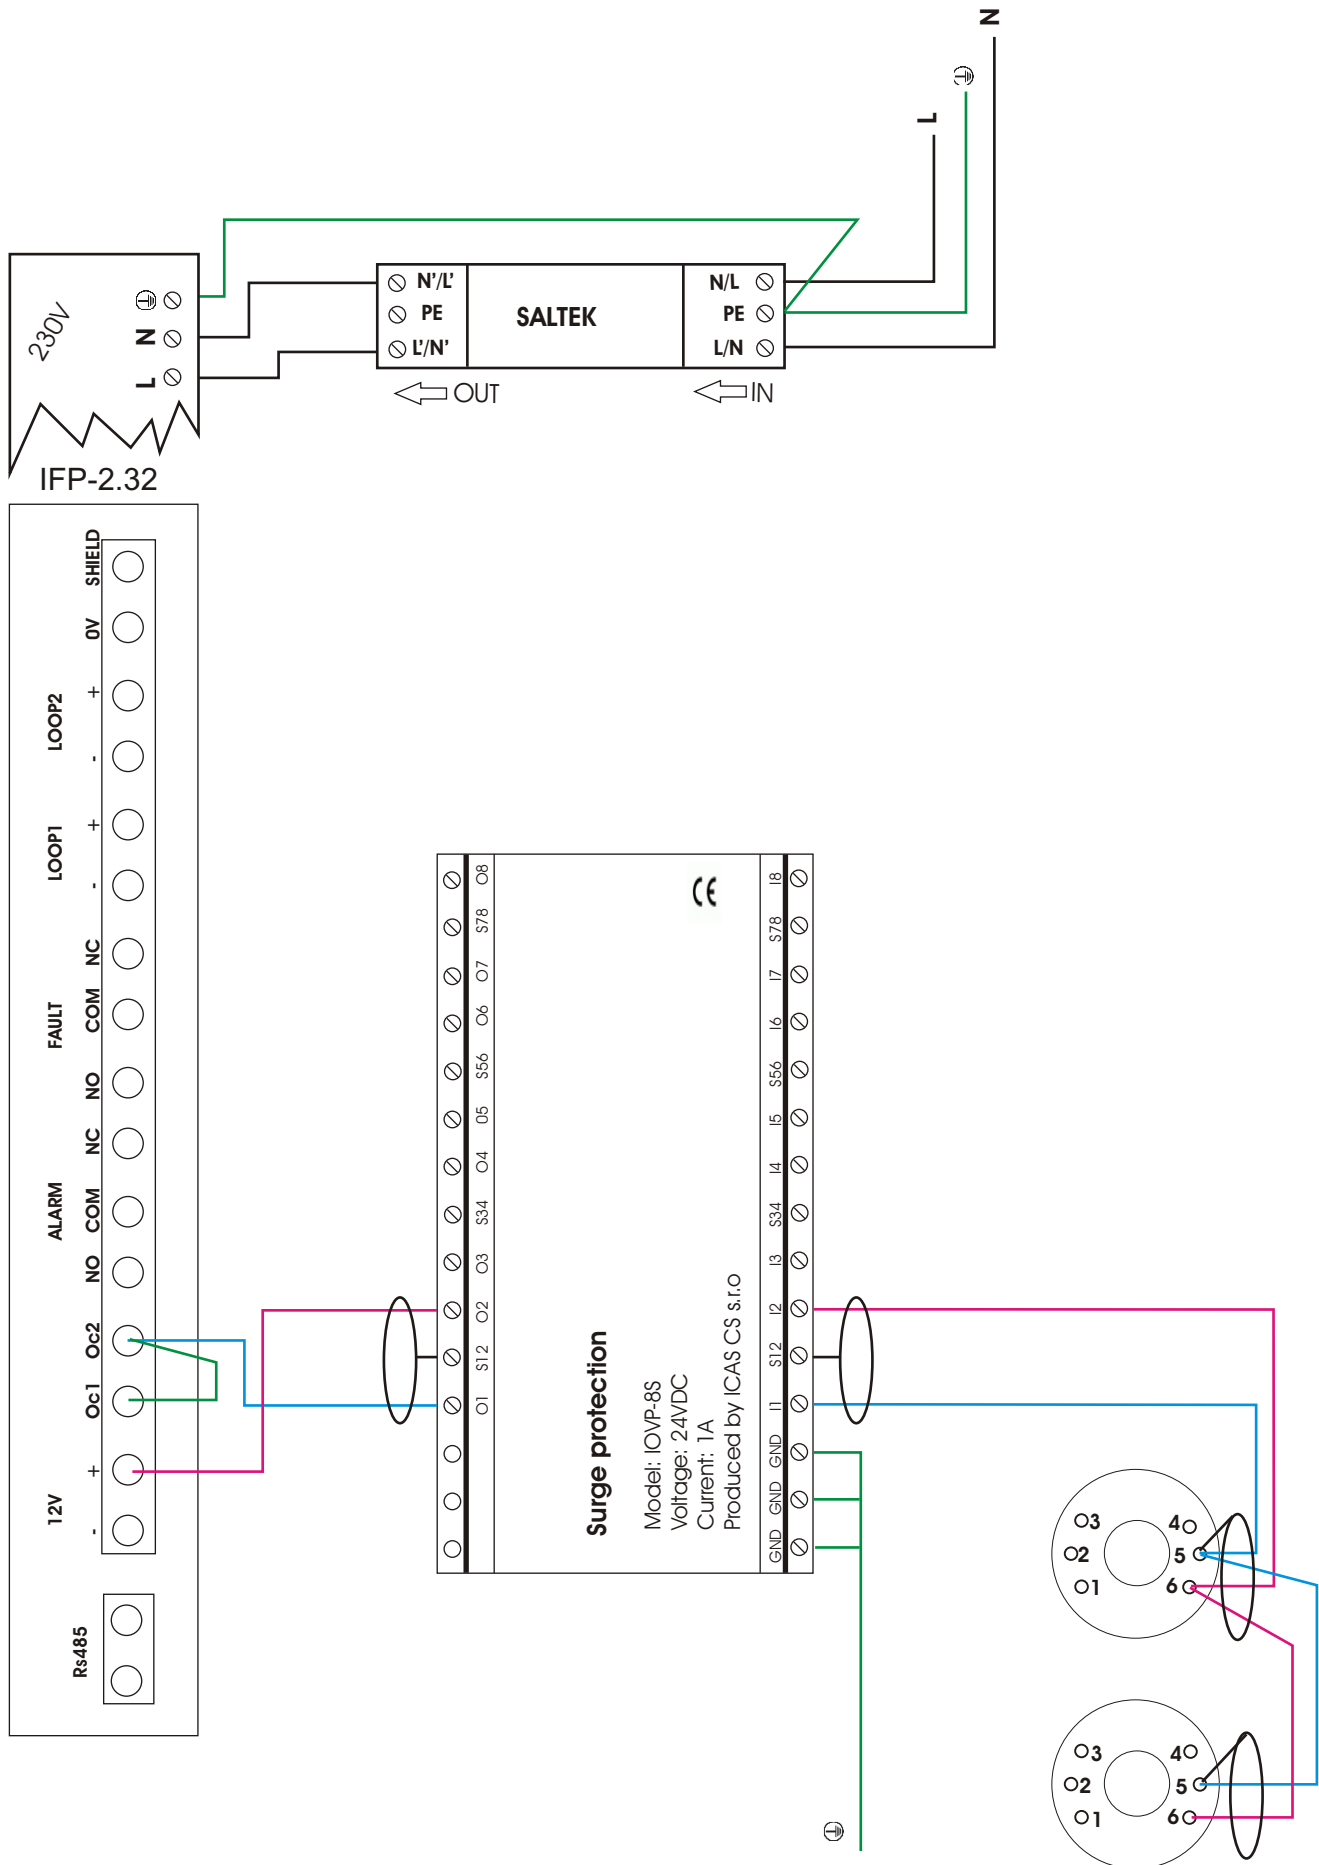

Kopling av IFP-2.32 til sirene via IOVP-8S

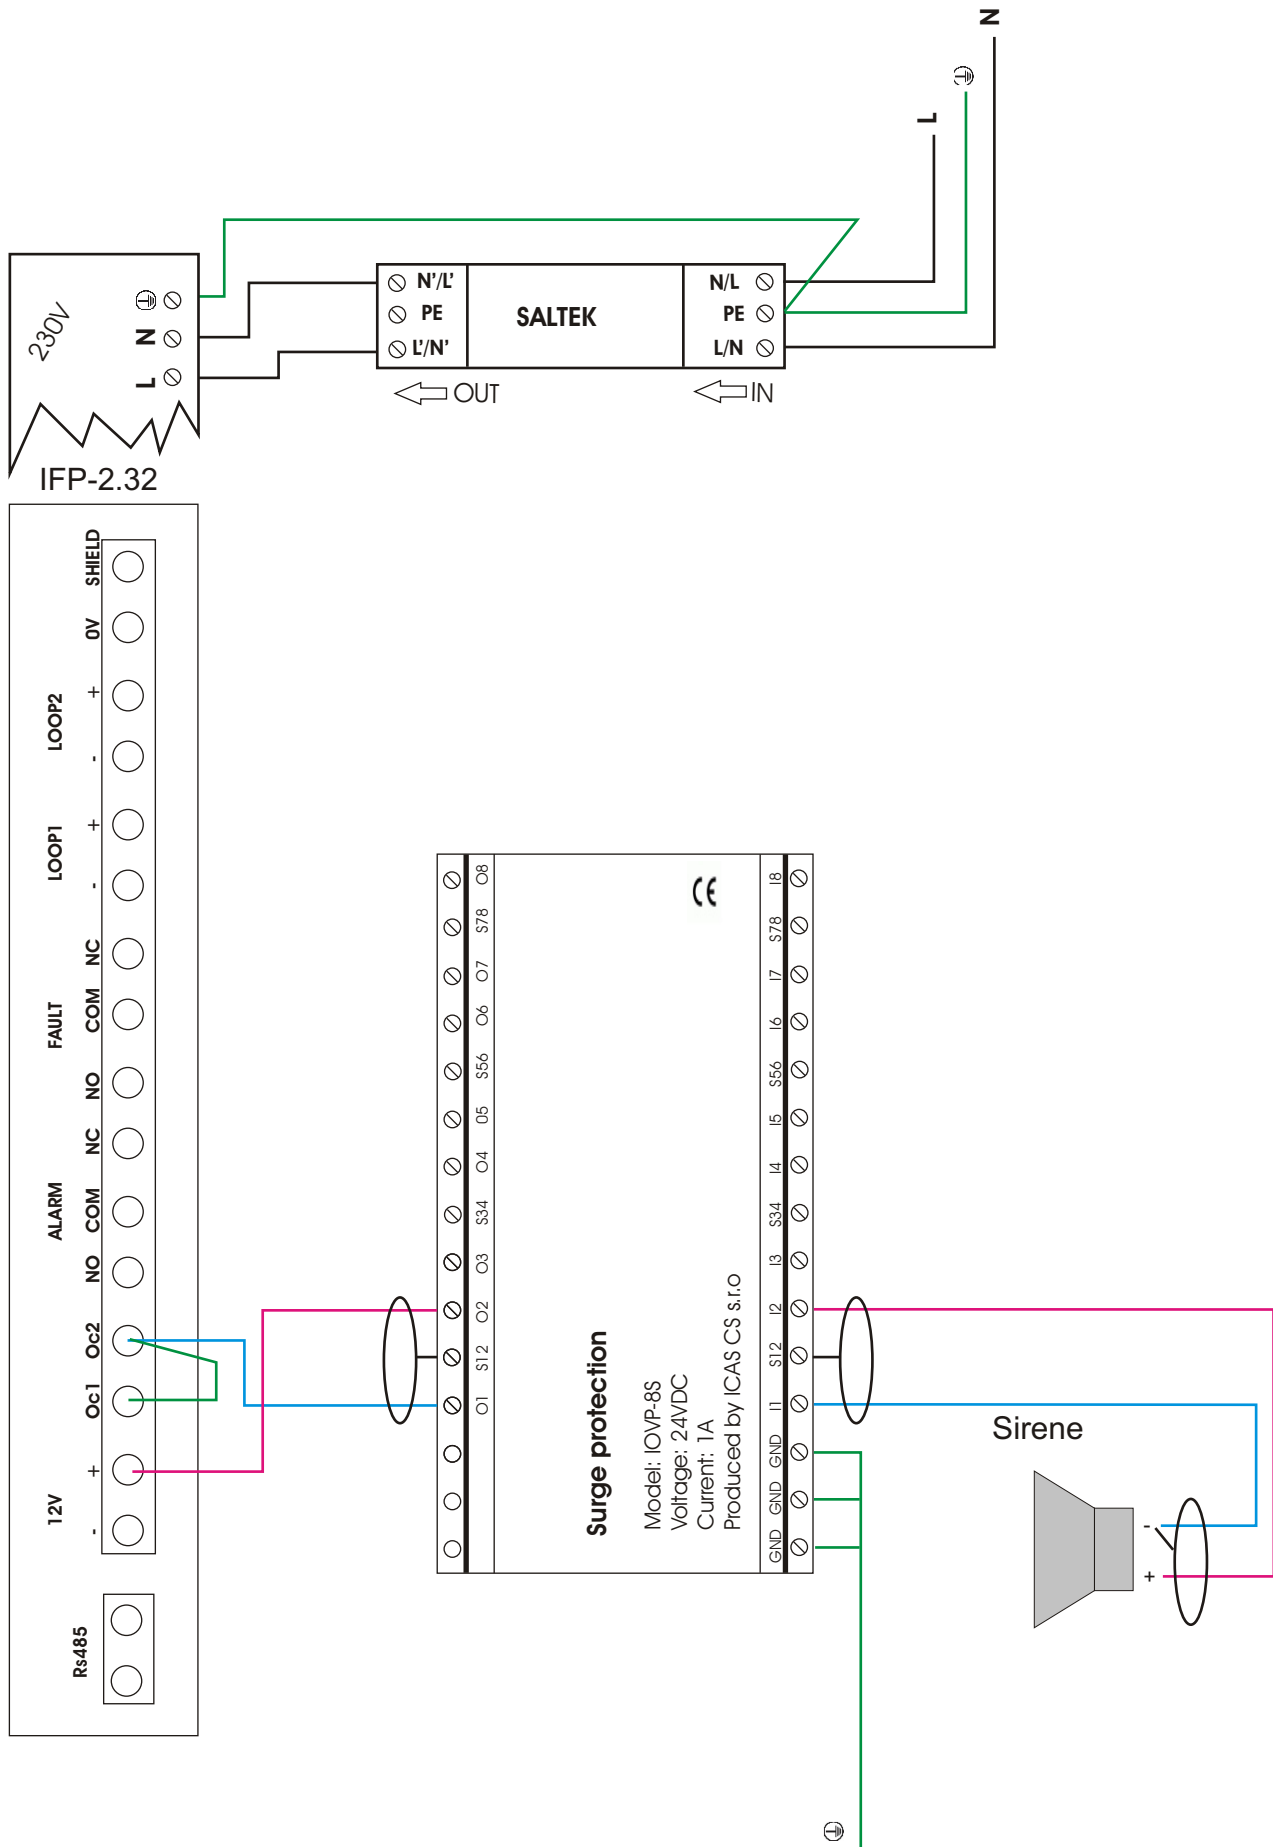

Kopling av IFP-2.32 til GD-04K via IOVP-8S

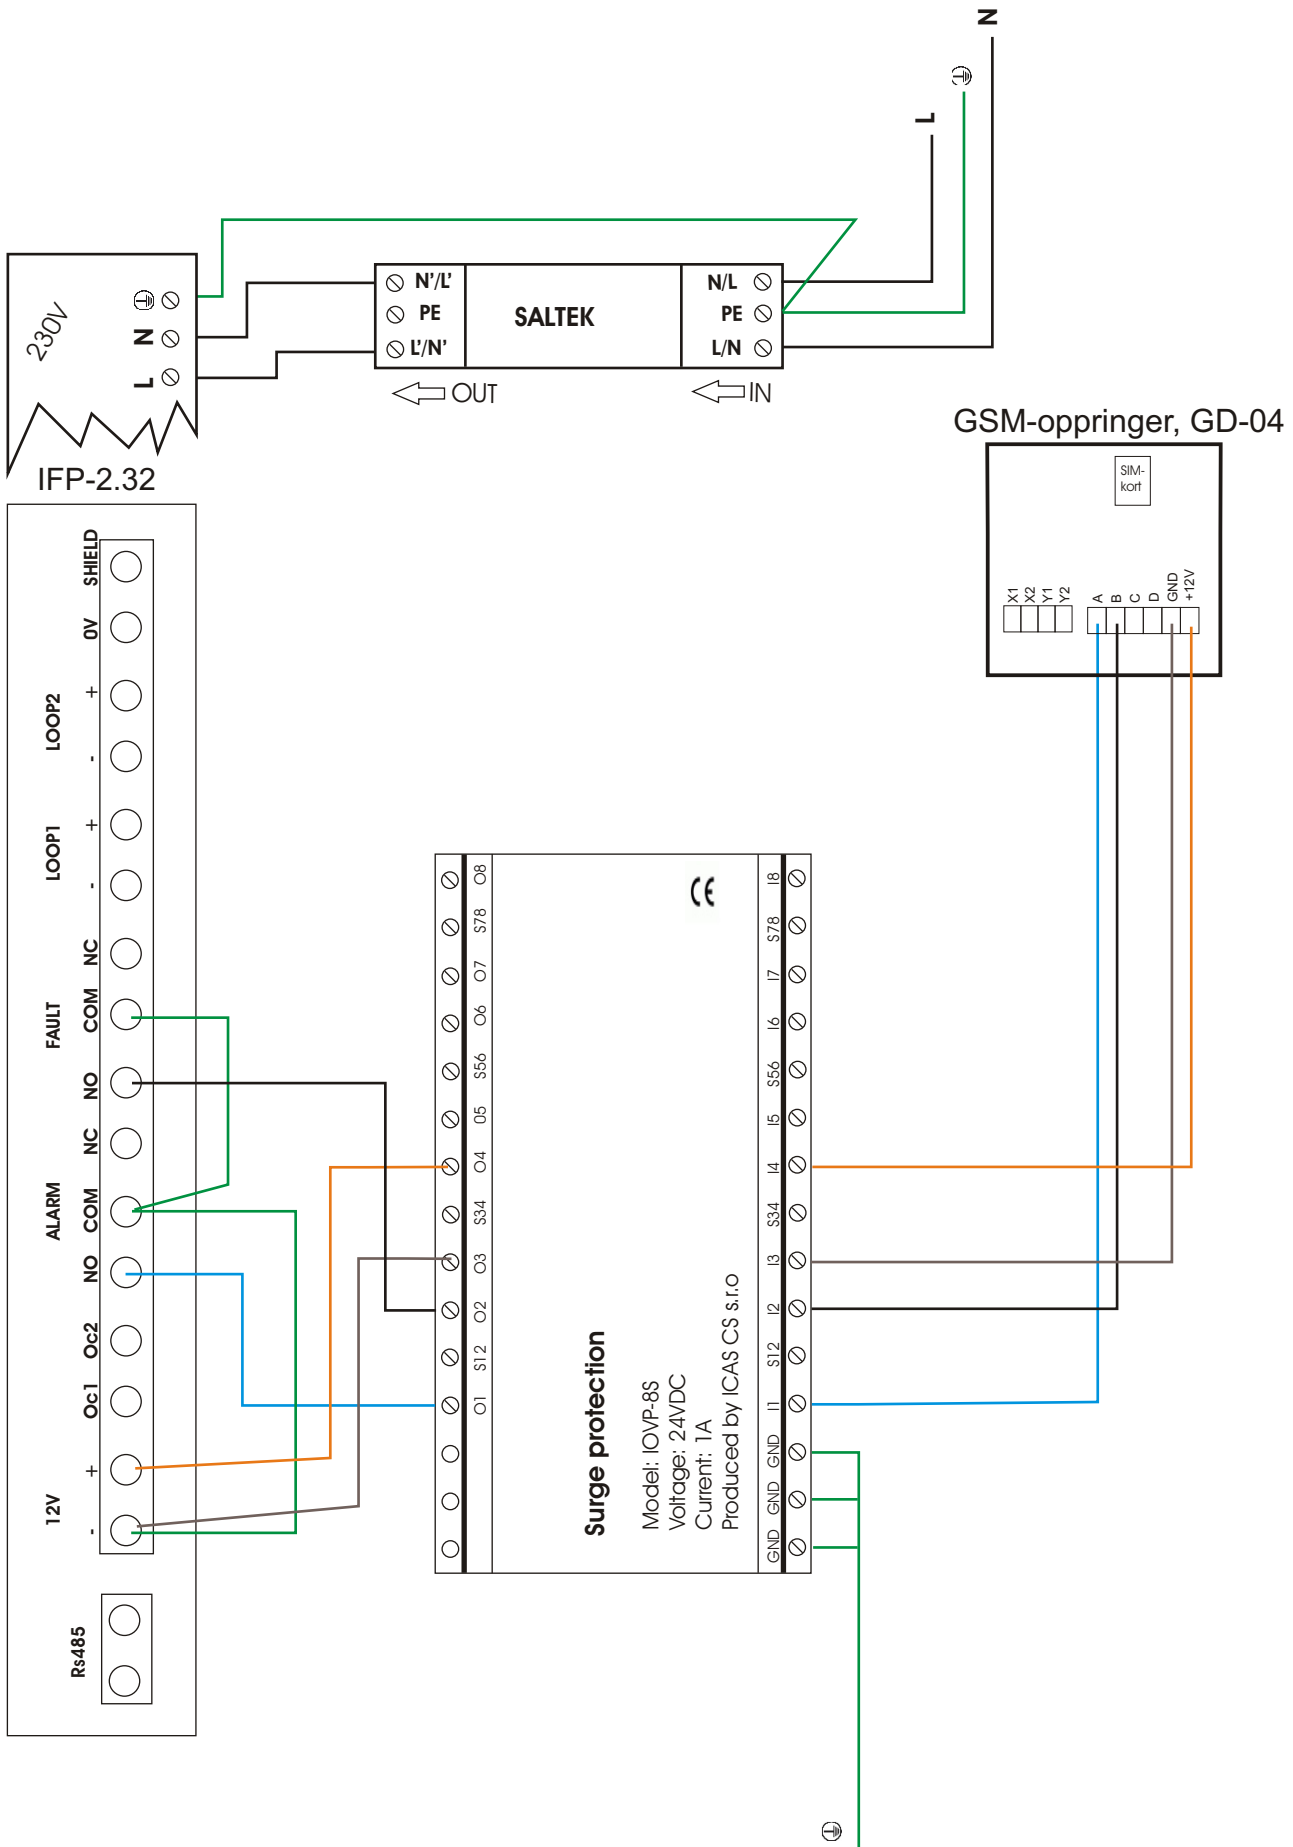

Kopling av IFP-2.32 til ECO Ctr2 via IOVP-8S

