


Kobling av GD/04 mot IFP 2 32 Felles inngang


GSM-oppringer, GD-04(K)

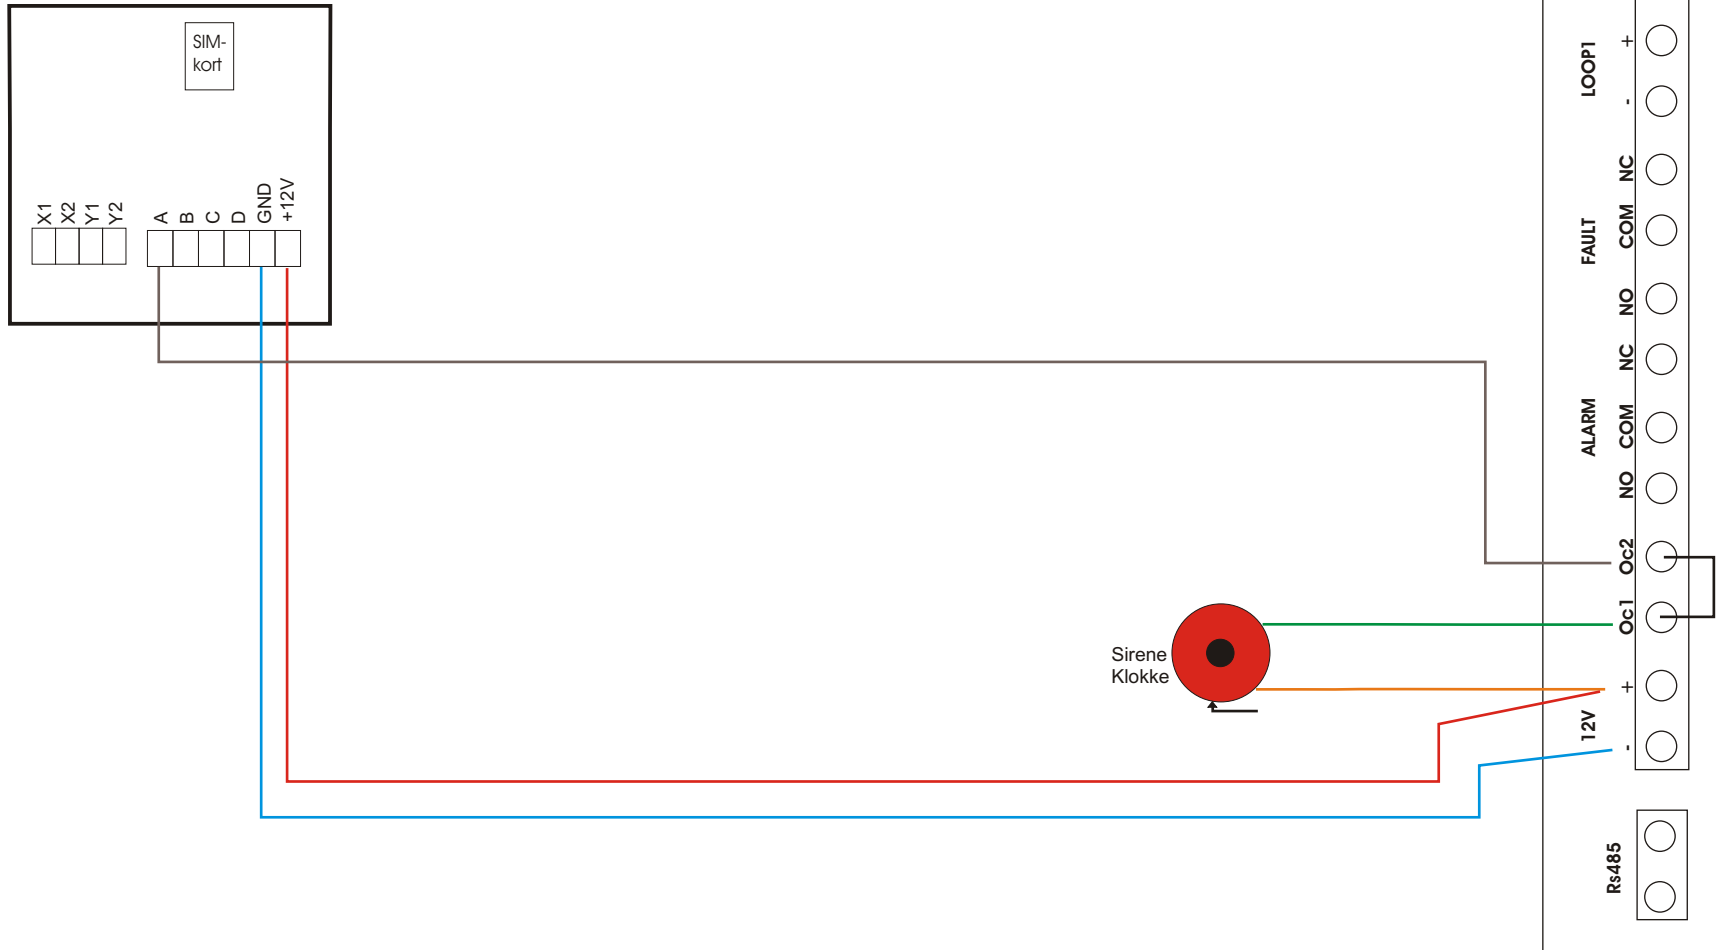

IFP/2.32

Kobling av GD/04 mot IFP 2 32 Felles inngang

GSM-oppringer, GD-04(K)

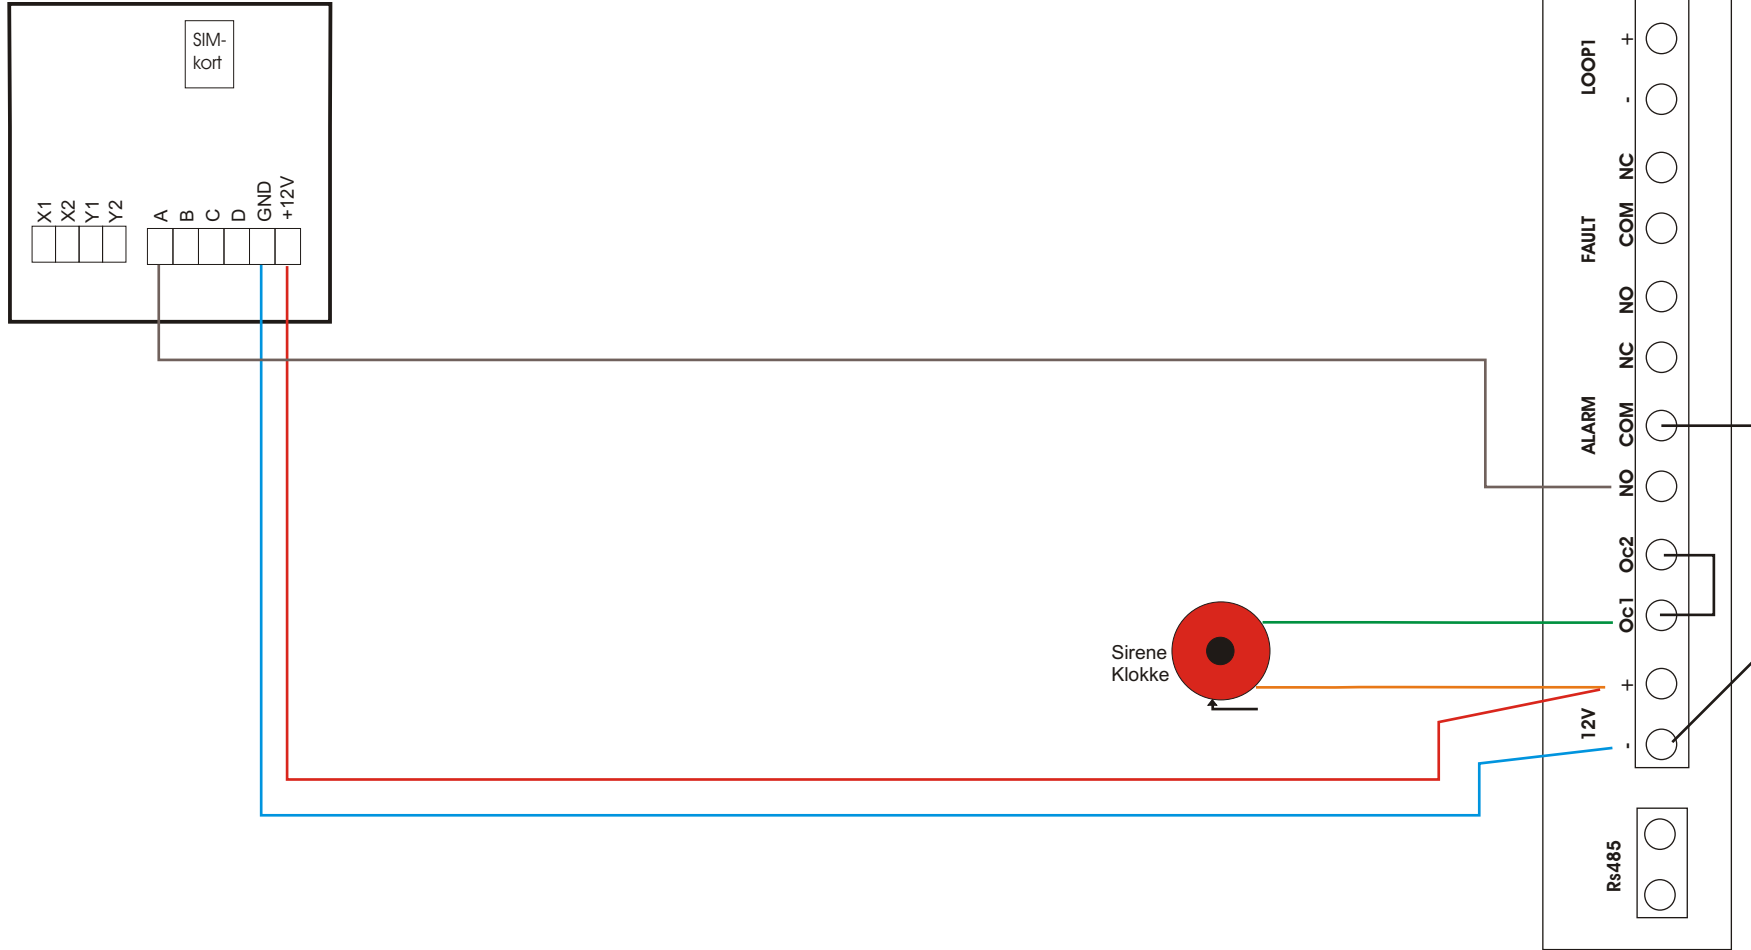

IFP/2.32

Kobling av GD/04 mot IFP 2 32 Felles inngang

GSM-oppringer, GD-04(K)

