


Tilkopling av alarm og feilmelding fra IRS-3v2 til trådløs sender, IRF-W

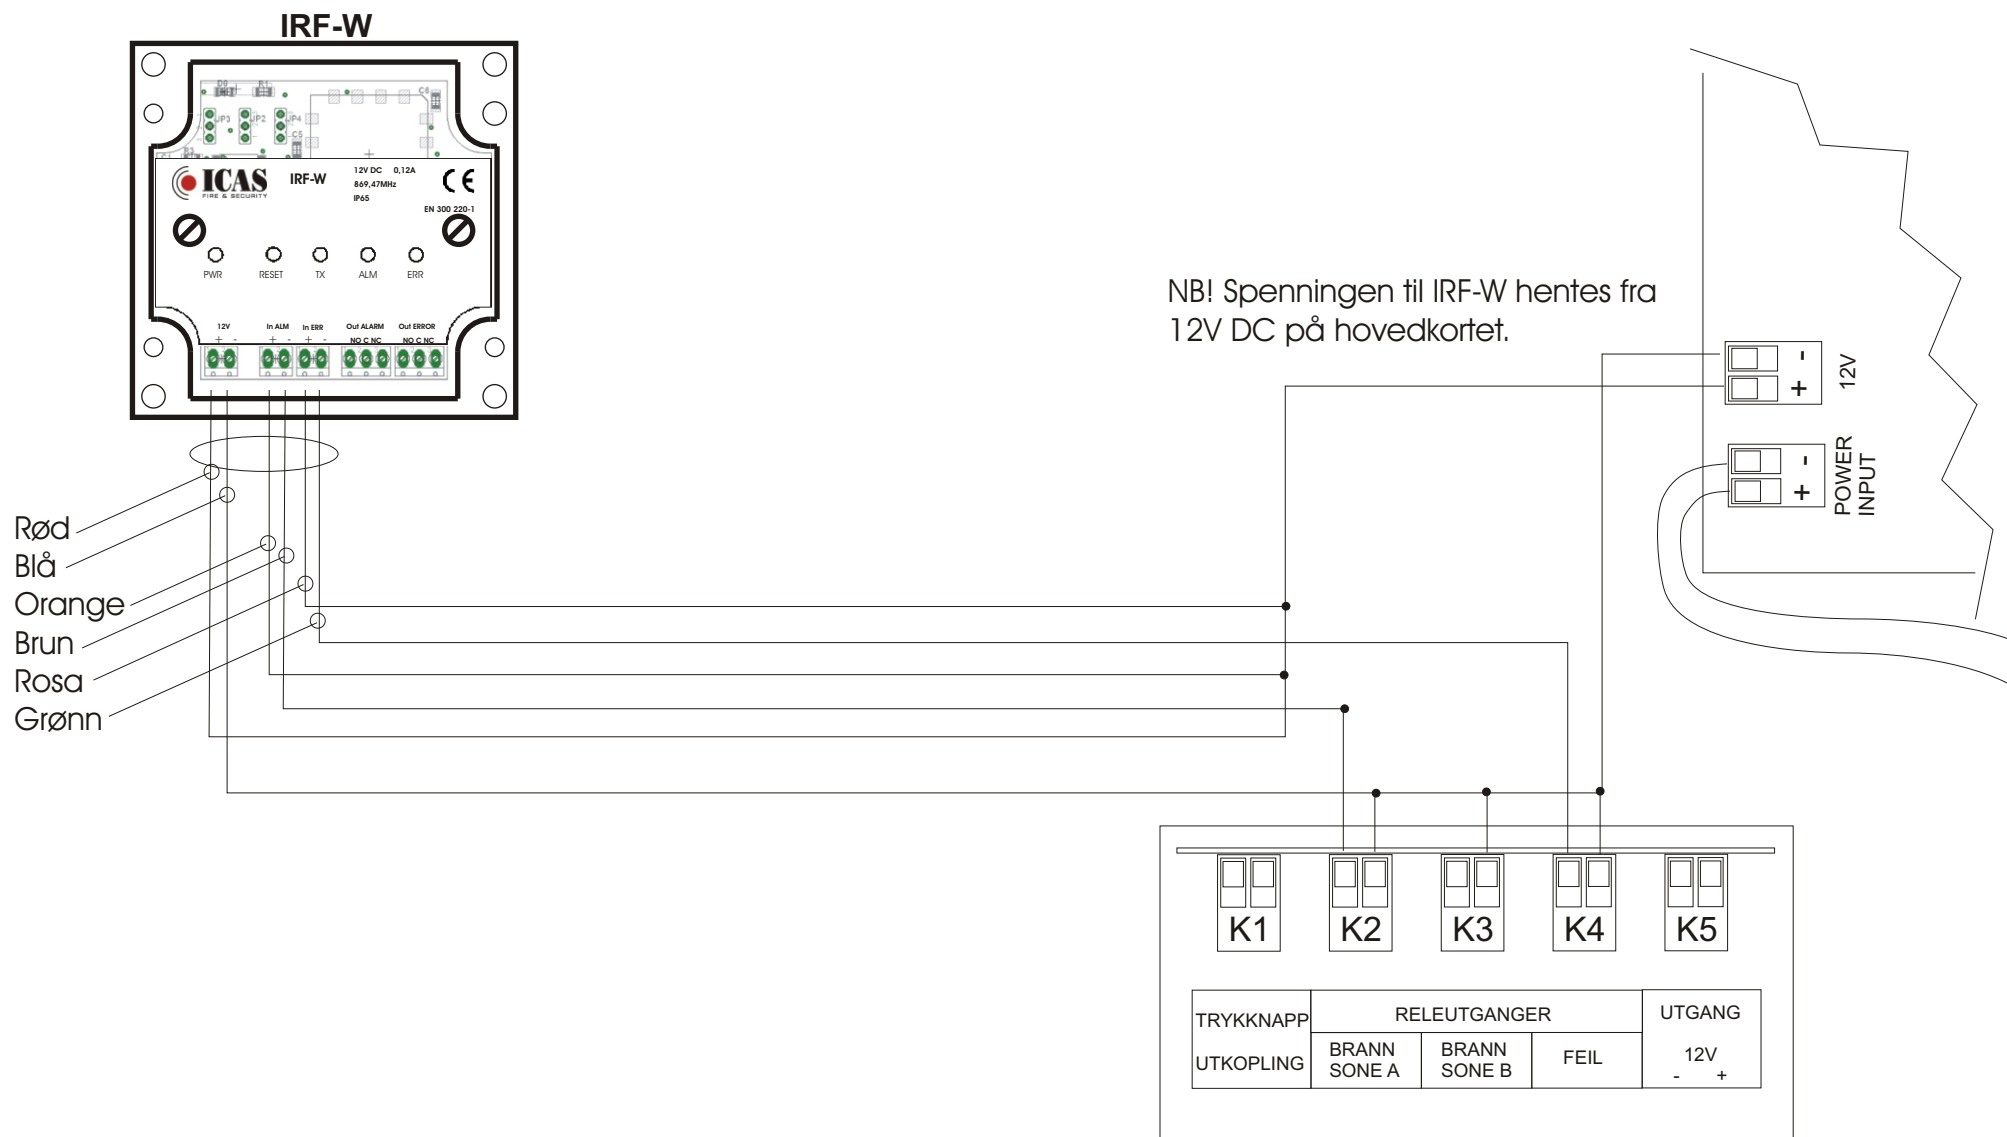

Kobling av Sirene / SB-12 / IRF-W

Innesirene

