


# TILKOPLING AV 12V 300-RE MOT IMC-M/9V

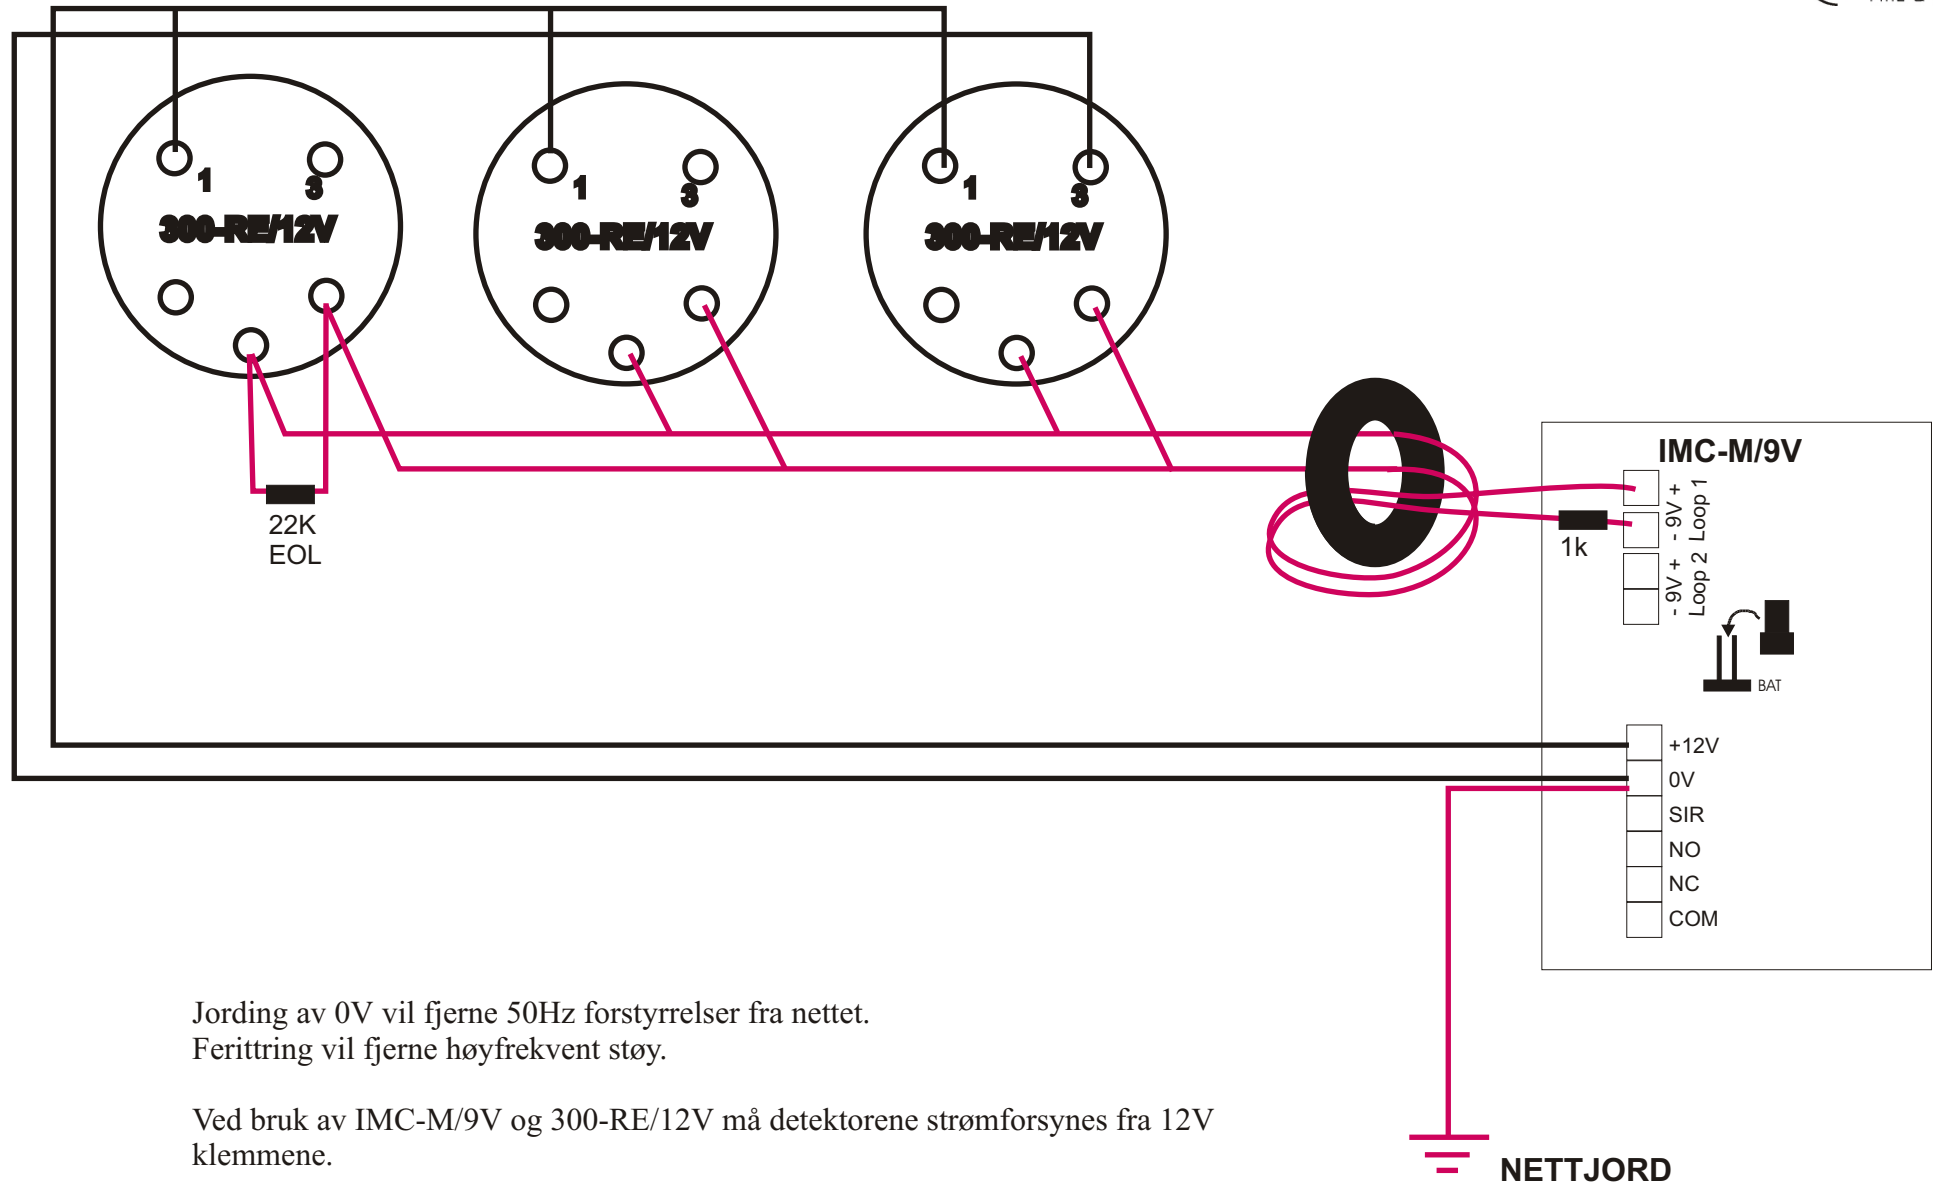


Jording av 0V vil fjerne 50Hz forstyrrelser fra nettet.  
Ferittring vil fjerne høyfrekvent støy.

Ved bruk av IMC-M/9V og 300-RE/12V må detektorene strømforsynes fra 12V klemmene.

Husk 1k motstand i serie. (Uten denne vil sentralen ikke gå i alarm, men kun vise feil.)

# TILKOPLING AV 9V 300-RE MOT IMC-M/9V

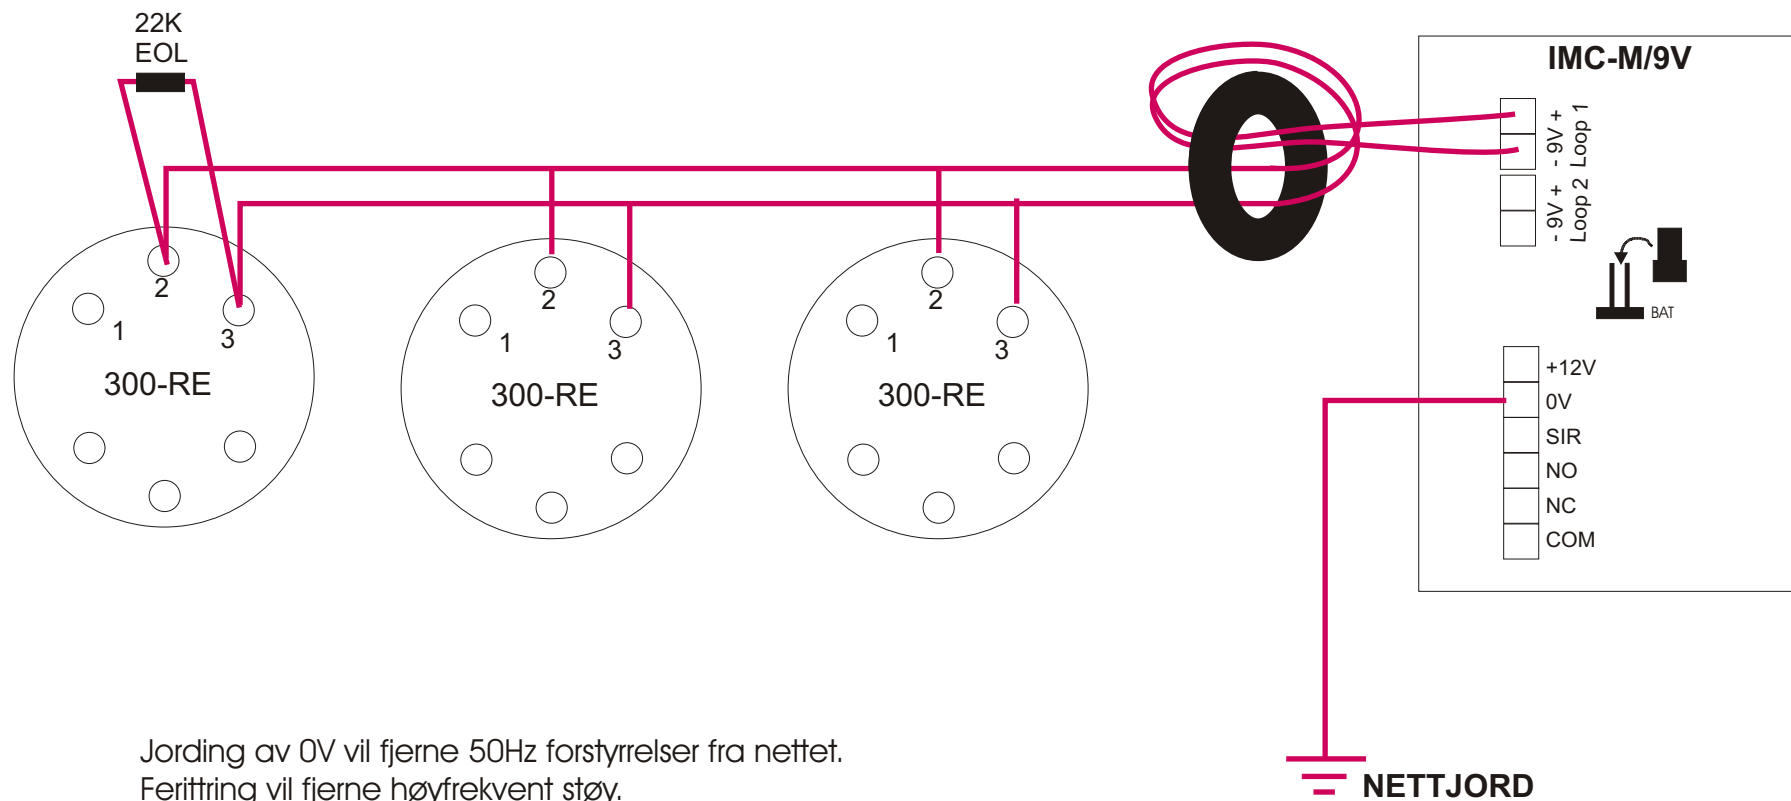

Jording av 0V vil fjerne 50Hz forstyrrelser fra nettet.  
Ferittring vil fjerne høyfrekvent støy.